



Upute za uporabu

USER MANUAL

Štednjak

ZCM240G1WA
ZCM240G1XA

HR

ZANUSSI

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	2	Pećnica – svakodnevna uporaba	11
Sigurnosne upute	3	Pećnica - Korištenje pribora	12
Opis proizvoda	6	Pećnica - Savjeti	13
Prije prve uporabe	7	Pećnica – čišćenje i održavanje	15
Ploča – svakodnevna uporaba	8	Rješavanje problema	17
Ploča za kuhanje - Korisni savjeti	9	Postavljanje	18
Ploča – čišćenje i održavanje	10	Energetska učinkovitost	23

Zadržava se pravo na izmjene.

Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

Sigurnost djece i slabijih osoba



UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
- Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Opća sigurnost

- Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.

- Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.
- Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
- Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
- Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
- Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
- S poklopca, prije otvaranja, uklonite sve prolivene tekućine. Pustite da se površina ploče za kuhanje ohladi prije zatvaranja poklopca.
- Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice za pećnicu.
- Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste isključili mogućnost strujnog udara.
- Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Sredstva za iskopčavanje moraju se ugraditi u nepomično ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.

Sigurnosne upute

Uređaj je prikladan za sljedeća tržišta: HR

Postavljanje



UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
- Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
- Uređaj ne povlačite za ručku.

- Kuhinjski ormarić i otvor moraju imati odgovarajuće dimenzije.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizini sigurnih struktura.
- Dijelovi uređaja su pod naponom. Kako biste spriječili dodirivanje opasnih dijelova, uređaj zatvorite namještajem.
- Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
- Ne postavljajte uređaj na postolje.
- Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod prozora. Na taj način se sprječava pad vrućeg posuđa kada se vrata ili prozor otvore.
- Osigurajte da su postavljeni stabilizatori kako bi se spriječilo prevrtanje uređaja. Pogledajte odjeljak "Postavljanje".

Spajanje na električnu mrežu



UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptore s više utičnica i produžne kabele.
- Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja, posebice kada su vrata vruća.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utičać kabla napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače

(osigurače na uvrtnje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.

- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
- Vrata uređaja do kraja zatvorite prije priključivanja utikača u utičnicu napajanja.

Spajanje na dovod plina

- Sva spajanja na dovod plina treba izvršiti kvalificirana osoba.
- Prije postavljanja provjerite jesu li uvjeti lokalne distribucije (vrsta plina i plinski pritisak) pogodni za podešavanje uređaja.
- Provjerite kruži li zrak oko uređaja.
- Podaci o dovodu plina nalaze se na nazivnoj pločici.
- Ovaj uređaj nije spojen na uređaj koji izvlači proizvode izgaranja. Uređaj obavezno priključite u skladu s važećim pravilima postavljanja. Obratite pozornost na zahtjeve koji se odnose na odgovarajuće prozračivanje.

Koristite



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda i opekotina.
Opasnost od strujnog udara.

- Ovaj uređaj koristite samo u kućanstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
- Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom.
- Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.



UPOZORENJE!

Opasnost od požara i opekotina

- Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete držite dalje od masti i ulja kad kuhate s njima.
- Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu uzrokovati spontano izgaranje.
- Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane, može uzrokovati vatru pri nižim

temperaturama nego ulje koje se koristi prvi put.

- Zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
- Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u blizinu uređaja kada otvarate vrata.
- Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati miješanje alkohola i zraka.



UPOZORENJE!

Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje emajla:
 - ne stavljajte izravno na dno uređaja posude ili druge predmete.
 - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
 - ne držite vlažne posude i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
 - budite oprezni prilikom vađenja ili postavljanja pribora.
- Gubitak boje emajla nema utjecaj na performanse uređaja. To nije neispravnost u smislu prava na jamstvo.
- Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
- Vruće posude ne držite na upravljačkoj ploči.
- Nemojte dopustiti da iz posuda ispari sav sadržaj.
- Pazite da vam predmeti ili posude na padnu na uređaj. Površina se može oštetiti.
- Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuda.
- Ne stavljajte aluminijsku foliju na uređaj ili izravno na dno uređaja.
- Posude od lijevanoga željeza, aluminija ili posude s oštećenim dnom može uzrokovati ogrebotine. Te predmete uvijek podignite kada ih morate pomaknuti na površini za kuhanje.
- U prostoriji u kojoj je uređaj postavljen osigurajte dobru ventilaciju.
- Upotrebljavajte samo stabilno posuđe odgovarajućeg oblika i promjera većeg od plamenika.
- Pripazite da se plamenik ne ugasi kada brzo okrenete regulator iz maksimalnog u minimalni položaj.

- Koristite isključivo pribor isporučen s uređajem.
- Ne postavljajte difuzor plamena na plamenik.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju. Ne smije se koristiti za druge namjene, primjerice grijanje prostorije.

Održavanje i čišćenje



UPOZORENJE!

Postoji opasnost od ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.

- Prije održavanja, isključite uređaj.
- Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost od puknuća staklenih ploča.
- Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Preostala masnoća ili hrana u uređaju može uzrokovati požar.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujujte sigurnosne upute na ambalaži.
- Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
- Plamenike ne perite u perilici posuđa.

Poklopac

- Ne mijenjajte specifikacije poklopca.
- Poklopac redovito čistite.
- Poklopac ne otvarajte kada na površini ima prolivene tekućine.
- Isključite sve plamenike prije zatvaranja poklopca.
- Ne zatvarajte poklopac dok se ploča za kuhanje i pećnica potpuno ne ohlade.
- Stakleni poklopac može puknuti ako se zagrije (ako je primjenjivo).



Unutarnje svjetlo

- Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi u ovom uređaju namijenjeno je samo za kućanske uređaje. Ne koristite ga za kućno osvetljenje.



UPOZORENJE!

Opasnost od strujnog udara.

- Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz električne mreže.
- Koristite samo žarulje istih karakteristika.

Odlaganje




UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.

Opis proizvoda

Opći pregled

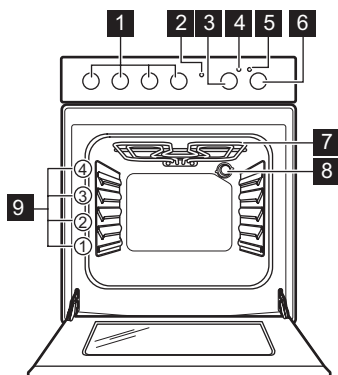


- Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
- Iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Prerežite električni kabel i bacite ga.
- Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
- Poravnajte vanjske cijevi za plin.

Servisiranje

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlaštenu servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

- 1 Regulatori ploče za kuhanje
- 2 Tipka generatora iskre
- 3 Regulator temperature
- 4 Žarulja /simbol/indikator temperature
- 5 Svjetlo ploče za kuhanje/simbol/indikator
- 6 Regulator funkcija pećnice
- 7 Grijač
- 8 Svjetlo
- 9 Položaji police

Izgled površine za kuhanje

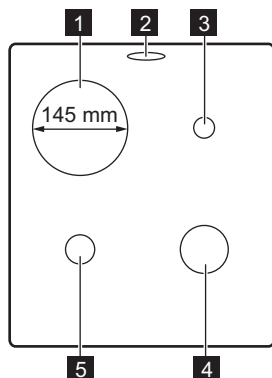

- 1 Zona kuhanja 1500 W
- 2 Izlaz pare - broj i položaj ovise o modelu
- 3 Pomoćni plamenik
- 4 Brzi plamenik
- 5 Polubrzi plamenik

Pribor

- **Žičana polica**
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
- **Pekač za pecivo**
Za torte i biskvite.
- **Odjeljak za pohranu**
Odjeljak za pohranu nalazi se ispod unutrašnjosti pećnice. Za pristup odjeljku

podignite donja prednja vratašca, a zatim ih povucite prema dolje.



UPOZORENJE!

Kada uređaj radi, odjeljak za pohranu može biti vruć.

Prije prve uporabe



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Početno čišćenje

Izvadite sav pribor iz pećnice.



Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pribor vratite natrag na njegovo mjesto.

Prethodno zagrijavanje

Predgrijeti prazan uređaj kako bi se spalili ostatci masnoće.

1. Postavite funkciju  i najvišu temperaturu.
2. Pustite da uređaj radi 1 sat.

3. Postavite funkciju  i najvišu temperaturu. Najviša temperatura za tu funkciju je 210 °C.
4. Pustite da uređaj radi 15 minuta. Dodatna oprema se može zagrijati više nego inače. Uređaj može ispuštati miris i dim. To je normalno. Provjerite je li protok zraka u prostoriji dovoljan.


Postavljanje poklopca na izlaz pare

Samo na odabranim modelima. Primjenjivo samo za modele ploča za kuhanje s bijelim poklopcem.

Vrući zrak koji se širi iz izlaza pare može prouzročiti gubitak boje bijelog poklopca ploče za kuhanje. To područje postaje žuto. Kako

biste to spriječili postavite poklopac na izlaz pare.

1. Kukice poklopca postavite ispod prednjeg ruba otvora za izlaz pare.
2. Pritisnite stražnji rub kako biste zabravili poklopac.

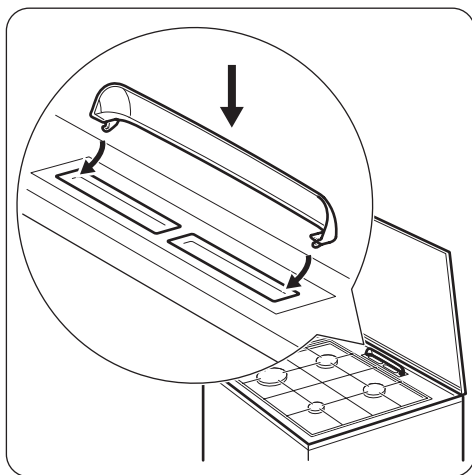

Ploča – svakodnevna uporaba



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Paljenje plamenika ploče za kuhanje



Uvijek upalite plamenik prije stavljanja posuđa.



UPOZORENJE!

Prilikom uporabe otvorenog plamena u kuhinji budite jako pažljivi. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog korištenja plamena.

1. Pritisnite i zadržite tipku generatora iskre ☆.
2. Istovremeno regulator ploče okrenite u smjeru suprotno od kazaljki na satu, na položaj maksimalnog protoka plina ⬆ i pritisnite ga za paljenje plamenika.
3. Otpustite tipku generatora iskre kada se plamenik upali, ali regulator držite u tom položaju približno 10 sekundi kako biste omogućili zagrijavanje termoelementa. Ako to ne napravite, dovod plina će se prekinuti.
4. Nakon što se upali prilagodite plamen.



UPOZORENJE!

Regulator ne držite pritisnut duže od 15 sekundi. Ako se plamenik ne upali ni nakon 15 sekundi, otpustite regulator, okrenite ga u isključeni položaj i pričekajte barem 1 minutu prije ponovnog pokušaja paljenja plamenika.



Ako nakon nekoliko pokušaja plamenik ne gori, provjerite jesu li kruna i poklopac u ispravnom položaju.




U slučaju odsutnosti električne energije možete upaliti plamenik bez električnog uređaja. U tom slučaju približite plameniku plamen, pritisnite odgovarajući regulator i okrenite ga na maksimalni položaj. Držite regulator pritisnutim 10 sekundi ili kraće kako biste omogućili da se zagrije termoelement.



Ako se plamenik slučajno ugasio, regulator zakrenite u isključeni položaj i pričekajte barem 1 minutu prije ponovnog pokušaja paljenja plamenika.

i Uređaj za stvaranje iskre automatski se uključuje kada se prebacite na dovod električne struje nakon postavljanja ili prekida napajanja. To je normalno.

Pregled plamenika

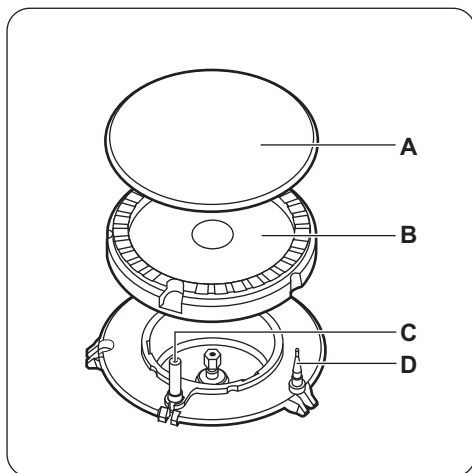

- A) Poklopac plamenika
- B) Kruna plamenika
- C) Svjećica za paljenje
- D) Termoelement

Gašenje plamenika

Za gašenje plamena, okrenite tipku u položaj isklj. ●.

Ploča za kuhanje - Korisni savjeti

! **UPOZORENJE!**
Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Posuđe

Električni:

i Dno posuđa za kuhanje treba biti što je moguće deblje i ravnije.

Plin:

! **UPOZORENJE!**
Jednu posudu ne postavljajte na dva plamenika.

! **UPOZORENJE!**
Uvijek smanjite plamen ili ga isključite prije skidanja posuda s plamenika.

Stupanj kuhanja za električnu zonu kuhanja

Simboli	Funkcija
0	Položaj Isključeno (Off)
1 - 6	Stupnjevi kuhanja

🌿 Koristite preostalu toplinu radi smanjenja potrošnje energije. Zonu kuhanja isključite približno 5-10 minuta prije nego što je kuhanje završeno.

Okrenite tipku na potreban stupanj kuhanja. Uključuje se kontrolni indikator ploče za kuhanje. Za završetak kuhanja, okrenite tipku na položaj "Isključeno".

Ako se isključe sve zone kuhanja, kontrolna lampica ploče za kuhanje isključuje se.

! **UPOZORENJE!**
Ne stavljajte nestabilne ili oštećene posude na plamenik kako biste spriječili prolijevanje i ozljede.

! **POZOR!**
Osigurajte da ručice posuda nisu iznad prednjeg ruba površine za kuhanje.

! **POZOR!**
Osigurajte da su posude postavljene na sredinu plamenika kako bi se postigla maksimalna stabilnost i manja potrošnja plina.

Promjeri posuđa



UPOZORENJE!

Koristite isključivo posuđe promjera koji odgovara dimenzijama plamenika.

Plamenika	Promjer posuđa (mm)
Brzi	160 - 220
Polu-brzi	140 - 220
Pomoćni	120 - 180

Primjeri primjene kuhanja za električnu zonu kuhanja

Stupanj kuhanja:	Primjena:
1	Održavanje topline

Stupanj kuhanja:	Primjena:
2	Lagano pirjanje
3	Pirjanje
4	Prženje / završno pečenje
5	Priprema za ključanje
6	Priprema za ključanje / brzo prženje / prženje

Ploča – čišćenje i održavanje



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Opće informacije

- Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe.
- Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek mora imati čisto dno.
- Ogrebotine ili tamne mrlje na površini ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
- Koristite posebno sredstvo za čišćenje za površine ploče za kuhanje.

Nehrđajući čelik

- Za rubove od nehrđajućeg čelika na gploči za kuhanje koristite sredstvo za čišćenje nehrđajućeg čelika.
- Rub ploče od nehrđajućeg čelika može promijeniti boju zbog visoke temperature.
- Dijelove od nehrđajućeg čelika operite vodom, a zatim ih osušite mekom krpom.

Čišćenje ploče za kuhanje

- **Odmah uklonite:** plastiku koja se topi, plastičnu foliju i hranu koja sadrži šećer. U protivnom, prljavština može uzrokovati oštećenje ploče za kuhanje.
- **Skinite nakon što se ploča za kuhanje dovoljno ohladi:** mrlje od kamenca i vode, mrlje od masnoće, sjajne mrlje na metalnim dijelovima. Očistite ploču za kuhanje vlažnom krpom i s malo sredstva za čišćenje. Nakon čišćenja grijaću ploču za kuhanje osušite mekom krpom.
- Emajlirane dijelove, poklopac i krunu operite u toploj vodi sa sapunom te ih pažljivo osušite prije no što ih vratite natrag.

Čišćenje električne grijaće ploče

1. Koristite prašak za čišćenje ili jastučić za čišćenje.
2. Očistite ploču za kuhanje vlažnom krpom i s malo sredstva za čišćenje.
3. Zagrijte ploču na nisku temperaturu i ostavite da se osuši.
4. Za održavanje grijaćih ploča u dobrom stanju, redovito ih namažite uljem za šivaću mašinu. Ispolirajte ulje upijajućim papirom.

Čišćenje generatora iskre

Ta se funkcija ostvaruje putem keramičke svjećice za paljenje i metalne elektrode. Te dijelove održavajte posebno čistima kako bi se spriječile poteškoće prilikom paljenja i provjeravajte da rupice na kruni plamenika nisu začepljene.

Nosači posuđa



Nosači posuđa nisu otporni na pranje u perilicama posuđa. Morate ih ručno prati.

1. Skinite nosače posuđa kako biste lakše očistili ploču za kuhanje.



Prilikom postavljanja nosača budite vrlo oprezni kako biste spriječili oštećenje ploče za kuhanje.

2. Prevlake od emajla ponekad imaju oštre rubove stoga pazite kada nosače posuđa ručno perete i sušite. Ako je potrebno, uklonite tvrdokorne mrlje pastom za čišćenje.
3. Nakon što očistite nosače posuđa provjerite jeste li ih postavili u pravilan položaj.
4. Za ispravan rad plamenika osigurajte da su krakovi nosača posuđa poravnati sa središtem plamenika.

Periodično održavanje

Periodično zatražite od najbližeg ovlaštenog servisa provjeru stanja plinske cijevi i regulatora tlaka, ako su postavljeni.

Pećnica – svakodnevna uporaba



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Uključivanje i isključivanje uređaja



Ovisno o modelu, vaš uređaj ima simbole, indikatore ili svjetla tipki:

- Indikator se uključuje kad se pećnica zagrije.
- Svjetlo se uključuje kad uređaj radi.
- Simbol prikazuje kontrolira li regulator jedno od polja kuhanja, funkcije pećnice ili temperaturu.

1. Okrenite tipku funkcija pećnice za odabir funkcija pećnice.
2. Okrenite regulator temperature za odabir temperature.
3. Za isključivanje uređaja, prekidače za funkcije pećnice i regulator temperature okrenite u položaj isključeno.

Funkcija pećnice

Simbol	Funkcije pećnice	Uporaba
0	Položaj Isključeno (Off)	Uređaj je isključen.
	Gornji i donji grijač	Za pečenje i prženje na jednoj razini. Za pizzu postavite regulator temperature na  .
	Donji grijač	Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom koricom i konzerviranje namirnica.
	Gornji grijač	Za tamnjenje kruha, torti i kolača. Za završetak pečenih jela.
	Roštilj	Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta. Najviša temperatura za tu funkciju je 210 °C.

Pećnica - Korištenje pribora



UPOZORENJE!


Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Umetanje pribora

Mreža za pečenje:



Mreža za pečenje ima poseban oblik na stražnjoj strani, što pomaže u cirkulaciji topline.

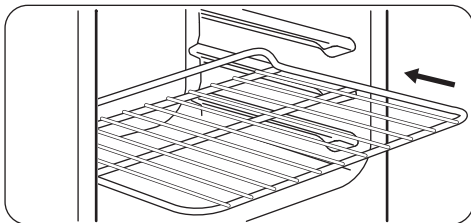


Postavite policu na ispravan položaj. Osigurajte da ne dodiruje stražnju stranicu pećnice.

Pekač:



Ne gurajte pekač za pecivo skroz do stražnje stijenke unutrašnjosti. Tako ćete spriječiti cirkulaciju topline oko pekača. Hrana može zagorjeti, posebno u stražnjem dijelu pekača.

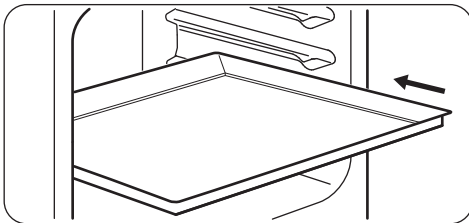

Pekač ili duboku pliticu stavite na položaj police. Osigurajte da ne dodiruje stražnju stranicu pećnice.

Pećnica - Savjeti



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Temperature i vremena pečenja u tablicama služe kao primjeri. Oni ovise o receptima, kvaliteti i količini korištenih sastojaka.

Opće informacije

- Uređaj ima četiri položaja polica. Brojite položaje polica od dna pećnice.
- Vлага se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. To je normalno. Uvijek se odmaknite od uređaja kad otvarate vrata uređaja tijekom kuhanja. Za smanjenje kondenzacije, uključite uređaj da radi barem 10 minuta prije kuhanja.
- Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
- Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja i ne stavljajte aluminijsku foliju na komponente dok kuhate. Time možete promijeniti rezultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.

Pečenje kruha

- Vaša pećnica može peći drugačije nego uređaj koji ste imali ranije. Uobičajene postavke (temperatura, vrijeme pečenja) i položaje police prilagodite prema vrijednostima u tablicama.
- Proizvođač preporuča da prvi put koristite nižu temperaturu.
- Ako ne možete pronaći postavke za određeni recept, potražite neki koji je vrlo sličan.
- Vrijeme pečenja može se produžiti 10 – 15 minuta ako kolače pečete na više položaja polica.

Gornji+donji grijač

- Torte i pite u početku se možda neće ravnomjerno zapeći ako ih pečete na različitim nivoima. Ako se to dogodi, nemojte mijenjati postavku temperature. Razlika će se izjednačiti tijekom pečenja.
- Kod duljih vremena pečenja, pećnicu možete isključiti oko 10 minuta prije završetka pečenja i tako iskoristiti preostalu toplinu.

Kad kuhate zamrznutu hranu, rešetke u pećnici mogu se iskriviti tijekom pečenja. Kad se rešetke ohlade, vratit će se u prvotni oblik.

Pečenje kolača

- Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 postavljenog vremena kuhanja.
- Ako koristite dvije posude za pečenje istovremeno, ostavite jednu praznu razinu između njih.

Pečenje mesa i ribe

- Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje mogu biti trajne.
- Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja tako da se sok ne iscijedi.
- Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje kondenzacije dima, dodajte vode svaki put nakon što se osuši.

Vremena pripremanja

Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i volumenu hrane.

U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite najbolje postavke (postavka topline, vrijeme kuhanja itd.) za vaše posude, recepte i količine tijekom korištenja uređaja.

Jelo	Količina (g)	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke	Pribor
Prutići	250	150	25 - 30	3	pekač za pecivo
Plosnata torta ¹⁾	1000	160 - 170	30 - 35	2	pekač za pecivo

Jelo	Količina (g)	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke	Pribor
Kolač od dizanog tijesta s jabukama	2000	170 - 190	40 - 50	3	pekač za pecivo
Pita od jabuka ²⁾	1200 + 1200	180 - 200	50 - 60	1	2 okrugla pekača od aluminija (promjer: 20 cm)
Mali kolačići ¹⁾	500	160 - 170	25 - 30	2	pekač za pecivo
Bezmasno dizano tijesto ¹⁾	350	160 - 170	25 - 30	1	1 okrugla pekača od aluminija (promjer: 26 cm)
Sočni kolač	1500	160 - 170	45 - 55 ³⁾	2	pekač za pecivo
Pile	1350	200 - 220	60 - 70	2	žičana polica
				1	pekač za pecivo
Polovica pileta	1300	190 - 210	35 + 30	3	žičana polica
				1	pekač za pecivo
Svinjski kotlet	600	190 - 210	30 - 35	3	Žičana polica
				1	pekač za pecivo
Tanko dizano tijesto ⁴⁾	800	230 - 250	10 - 15	2	pekač za pecivo
Kolač od dizanog tijesta s nadjevom ⁵⁾	1200	170 - 180	25 - 35	2	pekač za pecivo
Pizza	1000	200 - 220	25 - 35	2	pekač za pecivo
Kolač od sira	2600	170 - 190	60 - 70	2	pekač za pecivo
Švicarski kolač s jabukama ⁵⁾	1900	200 - 220	30 - 40	1	pekač za pecivo
Božićna torta ⁵⁾	2400	170 - 180	55 - 65 ⁶⁾	2	pekač za pecivo
Quiche Lorraine ⁵⁾	1000	220 - 230	40 - 50	1	1 okrugli pekač (promjer: 26 cm)
Seljački kruh ⁷⁾	750 + 750	180 - 200	60 - 70	1	2 aluminizirana pekača (duljina: 20 cm)
Rumunjski kolač od dizanog tijesta ¹⁾	600 + 600	160 - 170	40 - 50	2	2 aluminizirana pekača (duljina: 25 cm) na istoj polici

Jelo	Količina (g)	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke	Pribor
Rumunjski kolač od dizanog tijesta - tradicionalni	600 + 600	160 - 170	30 - 40	2	2 aluminizirana pekača (duljina: 25 cm) na istoj polici
Slatko pecivo s kvascem ⁵⁾	800	200 - 210	10 - 15	2	pekač za pecivo
Biskvit ¹⁾	500	150 - 170	15 - 20	1	pekač za pecivo
Puslice	400	100 - 120	40 - 50	2	pekač za pecivo
Posuti kolač ⁵⁾	1500	180 - 190	25 - 35	3	pekač za pecivo
Dizano tijesto ¹⁾	600	160 - 170	25 - 35	3	pekač za pecivo
Torta s maslacem ¹⁾	600	180 - 200	20 - 25	2	pekač za pecivo

1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.

2) Predgrijte pećnicu 15 minuta.

3) Nakon što ste ugasili pećnicu ostavite kolač u pećnici još 7 minuta.

4) Predgrijte pećnicu 20 minuta.

5) Predgrijte pećnicu 10-15 minuta.

6) Nakon što ste ugasili pećnicu ostavite kolač u pećnici još 10 minuta.

7) Postavite temperaturu na 250 °C i predgrijte pećnicu 18 minuta.

Postavke za pizzu



Prilikom pečenja pize, za najbolje rezultate okrenite regulator funkcija pećnice i temperature pećnice u položaj Pizza.

Pećnica – čišćenje i održavanje



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Napomene o čišćenju

- Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
- Unutrašnjost uređaja očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka hrane može rezultirati požarom.
- Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.

- Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Ako je dodatna oprema od neljepljivog materijala, ne čistite je agresivnim sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici posuđa. To može uzrokovati oštećenja na neljepljivom sloju.

Uređaji od nehrđajućeg čelika ili aluminija

- i** Očistite vrata pećnice samo vlažnom spužvom. Osušite mekanom krpom. Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti površinu pećnice. Očistite upravljačku ploču pećnice uz isti oprez.


Skidanje i postavljanje staklenih ploča pećnice

Za čišćenje možete izvući unutarnju ploču. Broj staklenih ploča je različit za različite modele.


- !** **UPOZORENJE!**
Tijekom postupka čišćenja vrata pećnice držite lagano otvorena. Kad ih potpuno otvorite mogu se slučajno zatvoriti i uzrokovati slučajnu štetu.

- !** **UPOZORENJE!**
Uređaj ne upotrebljavajte bez staklenih ploča.

1. Otvorite vrata tako da budu pod kutom od približno 30°. Kad su lagano otvorena, vrata sama stoje.

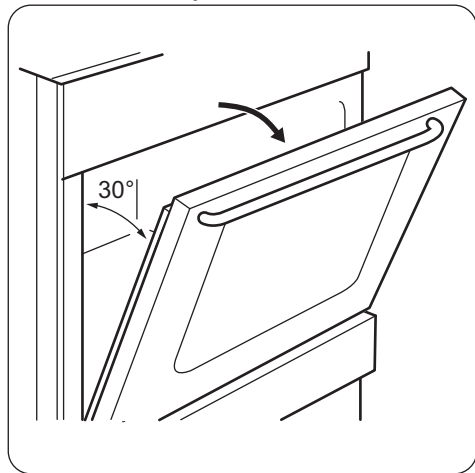

2. Uхватite lajsnu (B) na gornjem rubu vrata s obje strane i pritisnite prema unutra kako biste otpustili spojnice.

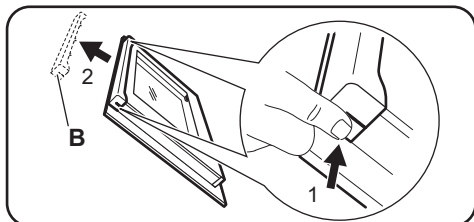

3. Prirubnicu vrata povucite prema naprijed za uklanjanje.

- !** **UPOZORENJE!**
Kad izvadite staklene ploče, vrata pećnice pokušavaju se zatvoriti.

4. Držite gornji rub staklenih ploča i povucite ih prema gore, jednu po jednu.
5. Očistite staklenu ploču sapunicom. Pažljivo osušite staklenu ploču.

Nakon dovršetka čišćenja umetnite staklene ploče i postavite vrata pećnice. Gore opisane korake obavite obrnutim redoslijedom. Najprije umetnite manju ploču, zatim veću.

- !** **POZOR!**
Strana s tiskom na unutarnjoj staklenoj ploči mora biti okrenuta prema unutarnjoj strani vrata.

- !** **POZOR!**
Nakon postavljanje provjerite da površina okvira staklene ploče na dijelovima s tiskom nije gruba na dodir.

- !** **POZOR!**
Provjerite dali ste ispravno postavili unutarnje staklo na mjesto.

Zamjena žarulje

Na dno unutrašnjosti uređaja postavite krpu. To će spriječiti oštećenje na staklenom poklopcu žarulje i unutrašnjosti.

- !** **UPOZORENJE!**
Opasnost od električnog udara! Prije zamjene žarulje isključite osigurač. Žarulja i stakleni poklopac žarulje mogu biti vrući.

1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili isključite sklopku.

Stražnja žaruljica

1. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga.

2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žaruljicu odgovarajućom, otpornom na toplinu od 300 °C žaruljicom.
4. Postavite stakleni poklopac.

Rješavanje problema



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Što učiniti kad...

Problem	Mogući uzrok	rješenje
Ne možete uključiti uređaj.	Uređaj nije priključen na električnu mrežu ili nije pravilno priključen.	Provjerite je li uređaj ispravno priključen na električno napajanje.
Ne možete uključiti ploču za kuhanje ili rukovati njome. Pećnica se ne grije.	Osigurač je iskočio.	Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno iskače, kontaktirajte ovlaštenog električara.
Ne možete uključiti ploču za kuhanje ili rukovati njome.	Osigurač je iskočio.	Ponovno uključite ploču za kuhanje i unutar 10 sekundi postavite stupanj kuhanja.
Indikator preostale topline se ne uključuje.	Zona nije vruća jer je radila samo kratko vrijeme.	Ako je zona radila dovoljno dugo i trebala bi biti vruća, obratite se ovlaštenom servisu.
Kad pokušate aktivirati generator iskre, ne stvara se iskra.	Ploča za kuhanje nije priključena na električnu mrežu ili nije pravilno priključena.	Provjerite je li ploča za kuhanje ispravno priključena na električno napajanje. Pogledajte shemu spajanja.
Kad pokušate aktivirati generator iskre, ne stvara se iskra.	Osigurač je iskočio.	Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno iskače, kontaktirajte ovlaštenog električara.
Kad pokušate aktivirati generator iskre, ne stvara se iskra.	Poklopac i kruna plamenika nepravilno su postavljeni.	Pravilno postavite poklopac i krunu plamenika.
Plamen se gasi odmah nakon paljenja.	Termoelement nije dovoljno zagrijan.	Nakon što se plamen upali, generator iskre držite pritisnutim 10 sekundi ili kraće.
Plameni prsten je neujednačen.	Kruna plamenika blokirana je ostacima hrane.	Osigurajte da ubrizgivač nije začepljen i da je kruna plamenika čista.
Plamenici ne rade.	Nema dovoda plina.	Provjerite priključak plina.

Problem	Mogući uzrok	rješenje
Boja plamena je narančasta ili žuta.		Plamen na nekim dijelovima plamenika može izgledati narančasto ili žuto. To je normalno.
Svjetlo pećnice ne radi.	Svjetlo pećnice nije ispravno.	Zamijenite svjetlo pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju se na hrani i u unutrašnjosti pećnice.	Jelo ste predugo ostavili u pećnici.	Jelo ne ostavljajte u pećnici dulje od 15 – 20 minuta nakon završetka pečenja.
Pećnica se ne grije.	Nisu postavljene potrebne postavke.	Provjerite jesu li postavke točne.
Jela se predugo ili prebrzo peku.	Temperatura je previsoka ili preniska.	Po potrebi podesite temperaturu. Slijedite upute u priručniku za upotrebu.

Servisni podaci

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem okviru kućišta uređaja. Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti uređaja.

Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:

Model (MOD.)	
Broj proizvoda (PNC)	
Serijski broj (S.N.)	

Postavljanje



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


Položaj uređaja

Samostojeći uređaj možete postaviti s ormarićima s jedne ili obje strane i u kutu.



Držite razdaljinu oko 1 cm između uređaja i stražnjeg zida kako biste bili sigurni da se poklopac otvara.

Za minimalne udaljenosti postavljanja provjerite tablicu.

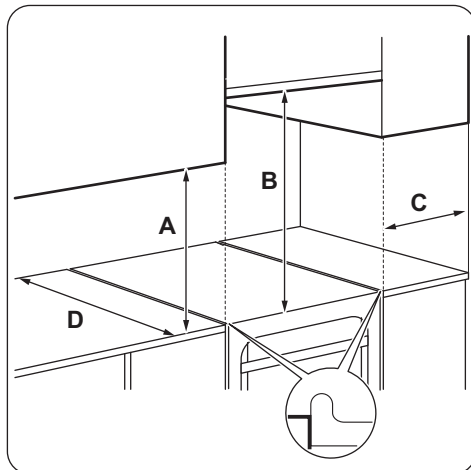

Minimalne udaljenosti

Dimenzije	mm
A	400
B	650
C	150
D	540

Tehnički podaci

Dimenzije	mm
Visina	850

Ostali tehnički podaci

Kategorija uređaja:	I12H3B/P
Izvor plina:	G20 (2H) 20 mbara
Zamjena plina:	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbara

Promjeri premosnica

PLAMENIK	Ø PREMOŠNICE ¹⁾ 1/100 mm
Pomoćno	29 / 30
Polubrzo	32
Rapid (Brzi)	42

¹⁾ Vrsta premošćenja ovisi o modelu.

Plinski plamenici za PRIRODNI PLIN G20 20 mbar

PLAMENIK	NORMALNA SNA- GA kW	SMANJENA SNAGA kW	OZNAKA MLAZ- NICE 1/100 mm
Rapid (Brzi)	2.6	0.72 / 0.75 ¹⁾	113
Polubrzo	2.0 / 1.9 ¹⁾	0.43 / 0.45 ¹⁾	96
Pomoćno	1.0	0.35	70

¹⁾ Vrsta premošćenja ovisi o modelu.

Plinski plamenici za Propan-butan plin (LPG) G30 30 mbar


PLAMENIK	NORMALNA SNAGA kW	SMANJENA SNAGA kW	OZNAKA MLAZNICE 1/100 mm	NAZIVNI PROTOK PLINA g/h
Rapid (Brzi)	2.5	0.72	77	181.78
Polubrzo	2.0	0.43	71	145.43
Pomoćno	1.0	0.35	50	72.71

Plinski plamenici za Propan-butan plin (LPG) G31 30 mbar

PLAMENIK	NORMALNA SNAGA kW	SMANJENA SNAGA kW	OZNAKA MLAZNICE 1/100 mm	NAZIVNI PROTOK PLINA g/h
Rapid (Brzi)	2.2	0.63	77	157.11
Polubrzo	1.7	0.38	71	121.40
Pomoćno	0.85	0.31	50	60.70

Spajanje na dovod plina

Koristite fiksne priključke ili koristite savitljivu cijev od nehrđajućeg čelika u skladu s važećim propisima. Ako koristite savitljive metalne cijevi, osigurajte da ne dođu u kontakt s pomičnim dijelovima i da nisu prignječene.

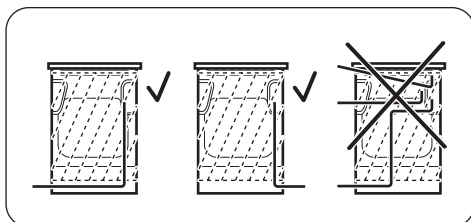

UPOZORENJE!

Crijevo napajanja ne smije dodirivati dio uređaja koji je prikazan na slici.

Priključak fleksibilnih nemetalnih crijeva

Ako vam je priključak lako dostupan, možete koristiti fleksibilno crijevo. Fleksibilno crijevo čvrsto zategnite obujmicama.

Prilikom postavljanja, uvijek koristite držač crijeva i brtvu. Fleksibilno crijevo može se koristiti kad:

- se ne može zagrijati više od sobne temperature ili 30 °C,
- nije dulje od 1500 mm,
- nigdje nije stisnuto,
- nije uvrnuto ili zategnuto,
- ne dodiruje oštre rubove ili kutove,
- njegovo stanje može se lako provjeriti.

Kad provjeravate fleksibilno crijevo, osigurajte:

- nema pukotina, rezova, znakova izgorjelosti na krajevima i cijelom duljinom,
- materijal nije postao krut, već je uobičajeno elastičan,
- obujmice koje pričvršćuju cijev nisu hrđave,
- rok trajanja nije istekao.

Ako primijetite jednu ili više neispravnosti, ne popravljajte crijevo već ga zamijenite novim.



UPOZORENJE!

Kad je postavljanje završeno, provjerite da je brtvljenje svih priključaka crijeva ispravno. Za provjeru brtve koristite sapunicu, ne plamen.

Dovodni ventil plina nalazi se na stražnjoj strani upravljačke ploče.



UPOZORENJE!

Prije priključenja plina, isključite uređaj iz električnog napajanja ili isključite osigurač na razvodnoj ploči. Zatvorite primarni ventil dovoda plina.

Prilagođavanje različitim vrstama plina



Dopustite samo ovlaštenoj osobi da izvrši prilagođavanje na različite vrste plina.



Ako je uređaj postavljen za prirodni plin, možete ga pomoću ispravnih mlaznica prebaciti na tekući plin. Dotok plina postavlja se prema potrebi.




UPOZORENJE!

Prije zamjene mlaznica, provjerite da se regulatori plina nalaze u položaju "Off" (Isključeno). Iskopčajte uređaj iz napajanja električne mreže. Pustite da se uređaj ohladi. Postoji opasnost od ozljeda.



Uređaj je postavljen za unaprijed određenu vrstu plina. Za promjenu postavke uvijek koristite brtvu.

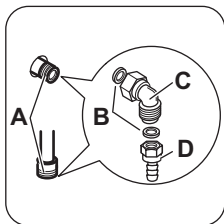


- A) Točka spajanja plina (samo jedna po uređaju)
- B) Brtva
- C) Prilagodljivi spoj
- D) Priključak za crijevo za Propan-butan plin (LPG)

Zamjena mlaznica ploče za kuhanje

Zamijenite mlaznice kada mijenjate vrstu plina.

1. Skinite metalne nosače posuđa.
2. Skinite poklopce i krune s plamenika.
3. Skinite mlaznice ključem br. 7.

4. Mlaznice zamijenite onima za vrstu plina koju koristite.

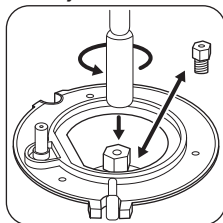

5. Nazivnu pločicu zamijenite (nalazi se pored cijevi dovoda plina) onom koja odgovara novoj vrsti dovoda plina.




Pločica se nalazi u vrećici isporučenoj s uređajem.

Ako se tlak plina mijenja, ili je vrijednost drugačija od potrebne vrijednosti tlaka, priključite odgovarajući uređaj za ujednačavanje tlaka na dovodnu cijev plina.

Podešavanje minimalne razine plina na plameniku ploče za kuhanje

1. Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja.
2. Skinite regulator funkcija ploče za kuhanje. Ako nema pristupa do prenosnog vijka, prije početka podešavanja rastavite upravljačku ploču.
3. Tankim plosnatim odvijačem podesite vijak za premošćivanje A. Položaj vijka za premošćivanje ovisi o modelu A.

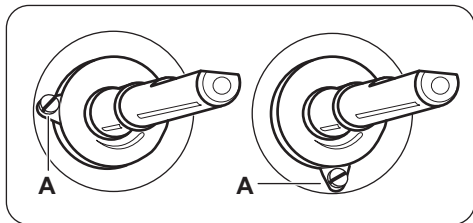

Promjena s prirodnog na tekući plin

1. Potpuno zavijte prenosni vijak.
2. Vratite regulator.

Promjena s tekućeg plina na prirodni plin

1. Odvijte otprilike jedan okret prenosnog vijka A.
2. Vratite regulator funkcija ploče za kuhanje.
3. Spojite uređaj na električnu mrežu.



UPOZORENJE!

Utikač napajanja utaknite u utičnicu naapajanja samo ako su svi dijelovi na početnim položajima. Postoji opasnost od ozljeda.

4. Upalite plamenik. Pogledajte poglavlje "Ploča za kuhanje - svakodnevna uporaba".
5. Okrenite regulator u položaj najmanjeg plamena.
6. Ponovno skinite regulator funkcija ploče za kuhanje.
7. Pažljivo zavijte prenosni vijak dok plamen ne postane minimalan i stabilan.
8. Vratite regulator funkcija ploče za kuhanje.

Zaštita od prevrtanja

Postavite ispravnu visinu uređaja i područje uređaja prije nego što pričvrstite zaštitu od prevrtanja.



POZOR!

Provjerite je li zaštita od prevrtanja na ispravnoj visini.




Provjerite je li površina iza uređaja glatka.

Morate postaviti zaštitu od prevrtanja. Ako je ne postavite, uređaj bi se mogao prevrnuti.

Na vašem se uređaju nalazi simbol prikazan na slici (ako postoji) kako bi vas podsjetio na postavljanje zaštite od prevrtanja.



1. Zaštitu od prevrtanja postavite 317-322 mm ispod površine uređaja i 80-85 mm od lijevog ruba uređaja u okrugli otvor na nosač. Zavijte je na čvrsti materijal ili koristite odgovarajuće pojačanje (zid).

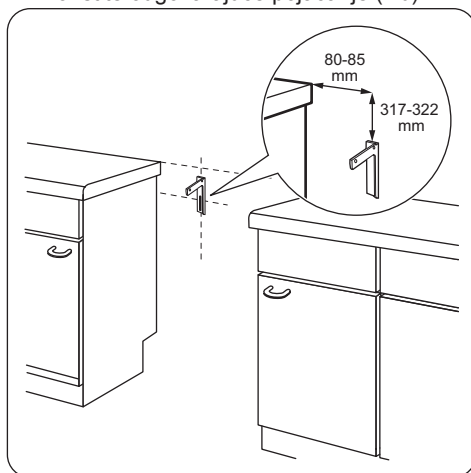

2. Otvor možete pronaći na stražnjoj lijevoj strani uređaja. Podignite prednji dio uređaja i postavite ga na sredinu između kuhinjskih ormarića. Ukoliko je prostor između kuhinjskih ormarića pod radnom pločom veći od širine uređaja, bočne mjere morate namjestiti prema sredini uređaja.



Ako ste promijenili dimenzije kuhala, morate ispravno poravnati uređaj protiv prevrtanja.



POZOR!

Ukoliko je prostor između kuhinjskih ormarića pod radnom pločom veći od širine uređaja, bočne mjere morate namjestiti prema sredini uređaja.

Električna instalacija



UPOZORENJE!

Proizvođač nije odgovoran ako ne poštujete sigurnosne mjere iz poglavlja o sigurnosti.

Ovaj uređaj ima utikač bez kabela za napajanje.

Mogu se primijeniti sljedeće vrste kabela: H05 RR-F s adekvatnim presjekom.




UPOZORENJE!

Prije priključenja kabela napajanja, izmjerite napon između faza u kućnoj mreži. Zatim, prema uputama na priključnoj pločici na stražnjoj strani pećnice spojite električnu instalaciju. Taj korak sprječava instalacijske pogreške i oštećenje električnih komponenti uređaja.



UPOZORENJE!

Kabel za napajanje ne smije dodirivati dio uređaja koji je prikazan na slici.

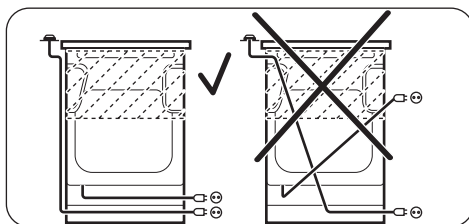

Energetska učinkovitost

Informacije o proizvodu ploče za kuhanje u skladu s EU 66/2014

Identifikacija modela	ZCM240G1WA ZCM240G1XA	
Vrsta ploče za kuhanje	Ploča za kuhanje u samostojećem štednjaku	
Broj zona kuhanja	1	
Tehnologija zagrijavanja	Puna grijača ploča	
Promjer okruglih zona kuhanja (Ø)	Stražnja lijeva	14,5 cm
Potrošnja po zoni kuhanja (EC electric cooking)	Stražnja lijeva	203,3 Wh / kg
Broj plinskih plamenika	3	
Energetska učinkovitost po plinskom plameniku (EE gas burner)	Desni stražnji - pomoćni	nije primjenjivo
	Desni prednji - brzi	55.0%
	Lijevi prednji - polu-brzi	55.0%
Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje (EE gas hob)	55.0%	
Potrošnja ploče za kuhanje (EC electric hob)	203,3 Wh / kg	

EN 60350- 2 - Kućni električni uređaji za kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje - Metode mjerenja značajki.

EN 30-2-1: Kućanski uređaji za kuhanje s izgaranjem plina - Part 2-1 : Racionalna uporaba energije - Općenito

Ploča za kuhanje - Ušteda energije

Ako slijedite savjete navedene ispod, možete uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

- Kad zagrijevate vodu, koristite samo količinu koju trebate.

- Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.

Električne zone kuhanja:

- Prije uključanja zone kuhanja, stavite posuđe na nju.
- Dno posuđa treba imati isti promjer kao i zona kuhanja.
- Manje posuđe stavite na manje zone kuhanja.
- Posuđe stavite izravno na sredinu zone kuhanja.
- Koristite preostalu toplinu za održavanje hrane toplom ili za topljenje.

Plinski plamenici:

- Prije uporabe plamenika i podloški posuda provjerite da su ispravno postavljeni.
- Dno posuđa treba imati ispravan promjer za veličinu plamenika.
- Posuđe stavite izravno iznad plamenika i na sredinu.
- Kada tekućina započne ključati, smanjite plamen kako bi tekućina lagano ključala.
- Ako je moguće, koristite ekspres lonac. Pogledajte njegov korisnički priručnik.

Tablica informacija o proizvodu i informacije za pećnice u skladu s EU 65-66/2014

Naziv dobavljača	Zanussi	
Identifikacija modela	ZCM240G1WA ZCM240G1XA	
Indeks energetske učinkovitosti	106.3	
Klasa energetske učinkovitosti	A	
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	0,84 kWh/ciklusu	
Broj unutrašnjosti	1	
Izvor topline	Električna struja	
Zapremnina	56 l	
Vrsta pećnice	Pećnica u samostojećem štednjaku	
Masa	ZCM240G1WA	43.0 kg
	ZCM240G1XA	43.0 kg

EN 60350-1 - Kućni električni uređaji za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.

Pećnica-Ušteda energije

Uređaj ima značajke koje vam pomažu štedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

- **Općeniti savjeti**
 - Osigurajte da su vrata pećnice potpuno zatvorena kad uređaj radi i tijekom kuhanja ih držite zatvorenima što je više moguće.
 - Kako biste poboljšali uštedu energije, koristite metalno posuđe.

- Kad je to moguće, hranu stavite u pećnicu bez da prethodno zagrijete.
- Kad kuhanje traje dulje od 30 minuta, smanjite temperaturu pećnice na minimum 3-10 minuta prije isteka vremena kuhanja, u skladu s trajanjem kuhanja. Preostala toplina unutar pećnice nastaviti će kuhati.
- Preostalu toplinu koristite za zagrijavanje ostale hrane.
- **Održavajte hranu toplom** – ako želite koristiti preostalu toplinu za održavanje obroka toplim, odaberite najnižu moguću postavku temperature.

BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje

označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.



www.zanussi.com/shop



867306929-A-452014