

EW7W4684W



HR Perilica-sušilica

Upute za uporabu



Electrolux

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	6
3. POSTAVLJANJE.....	7
4. OPIS PROIZVODA.....	11
5. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	11
6. BROJČANIK I TIPKE.....	13
7. PROGRAMI.....	16
8. POSTAVKE.....	24
9. PRIJE PRVE UPORABE.....	24
10. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE.....	24
11. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE.....	29
12. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.....	30
13. DLAČICE NA TKANINI.....	31
14. SAVJETI.....	32
15. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	34
16. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	38
17. POTROŠNJA.....	42
18. TEHNIČKI PODACI.....	42
19. PRIBOR.....	43

MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

Posjetite našu internetsku stranicu za:



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne informacije:

www.electrolux.com/webselfservice



Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

www.registerelectrolux.com



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

www.electrolux.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

 Opće informacije i savjeti

 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba



UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
- Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok su vrata uređaja otvorena.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
 - čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima,
 - klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i drugih vrsta smještaja;
 - područja za komunalnu uporabu u blokovima stanova ili perionice.
- Uređaj se mora postaviti kao samostojeći proizvod ili, ako za to postoji dovoljno prostora, ispod kuhinjske radne površine.
- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja, utičnica treba biti lako dostupna.
- Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
- **UPOZORENJE:** Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem električne mreže.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
- Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
- Radni tlak vode na ulazu vode iz izlaznog priključka mora biti između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).
- Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").

- Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu pomoću novog isporučenog kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva koje je isporučio ovlašteni servisni centar.
- Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili oko uređaja.
- Prije sušenja u perilici-sušilici predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su biljno ili mineralno ulje, aceton, alkohol, petrolej, kerozin, odstranjivači mrlja, terpentini, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama, ne koristite uređaj.
- Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u perilici-sušilici.
- Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti prema uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara poput upaljača ili šibica.
- Nemojte nikada zaustaviti perilicu-sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i prostrete sve predmete tako da se preostala toplina može raspršiti.
- Završni dio ciklusa perilice-sušilice odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi osigurao da predmeti u njoj dosegnu temperaturu koja ih neće oštetiti.
- Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare pod tlakom.

- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz utičnice električnog napajanja.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje



Ugradnju je potrebno obaviti u skladu s relevantnim nacionalnim propisima.

- Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su priložene uređaju.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Otvorite pakiranje i izvadite transportne vijke.
- Pod na kojeg ćete uređaj postaviti treba biti ravan, stabilan, otporan na toplinu i čist.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako uređaj trebate premjestiti, najprije pričvrstite transportne blokade uz pomoć kojih se blokira bubanj da ne bi došlo do unutarnjeg oštećenja.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Prilagodite nožice kako biste osigurali dovoljno prostora između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite nožice.

2.2 Spajanje na električnu mrežu



UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ-a.

2.3 Spajanje na dovod vode

- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije priključka na nove cijevi, cijevi koje dugo nisu korištene, nakon popravka ili instalacije novih uređaja (mjerila itd.), pustite da voda teče dok nije čista i bistra.
- Provjerite da nema vidljivih curenja tijekom i nakon prve uporabe uređaja.

2.4 Upotreba



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opekotina ili oštećenja uređaja.

- Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili na uređaj.

- Tijekom rada bilo kojeg programa ne dodirujte staklena vrata. Staklo može postati vruće.
- Ne sušite oštećene (poderane, izlizane) predmete koji sadrže obloge ili ispune.
- Ako je rublje oprano sa sredstvom za odstranjivanje mrlja, prije pokretanja ciklusa sušenja pokrenite dodatni ciklus ispiranja.
- Pazite da su svi metalni predmeti izvađeni iz rublja.
- Sušite isključivo tkanine koje su prikladne za sušenje u perilici-sušilici. Slijedite upute za čišćenje na etiketi proizvoda.
- Plastični predmeti nisu otporni na toplinu.
 - Ako upotrebljavajte lopticu za doziranje deterdženta, uklonite je prije pokretanja programa sušenja.
 - Ne upotrebljavajte lopticu za doziranje deterdženta ako postavljate non-stop program.

**UPOZORENJE!**

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.


3. POSTAVLJANJE

**UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

3.1 Uklanjanje ambalaže

1. Uklonite vanjski sloj. Po potrebi, upotrijebite nožić.

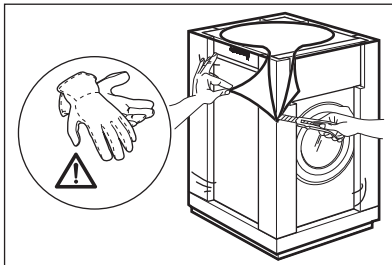

- Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim vratima.
- Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u uređaju.


2.5 Servisiranje

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.


2.6 Odlaganje

- Uređaj isključite iz električnog napajanja i iz vodovodnog sustava.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u skladu s lokalnim zahtjevima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).


2. Uklonite kartonski poklopac i polistirensku ambalažu.

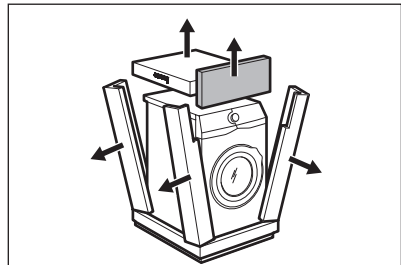


3. Otvorite vrata. Potpuno ispraznite bubanj.

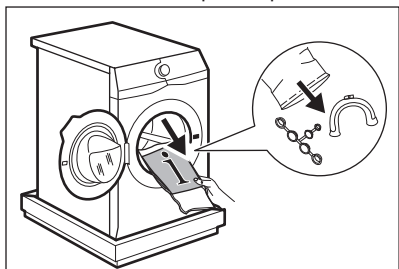


4. Prednji polistirenski dio pakiranja stavite na pod ispod uređaja. Pažljivo pognite uređaj na stražnju stranu.

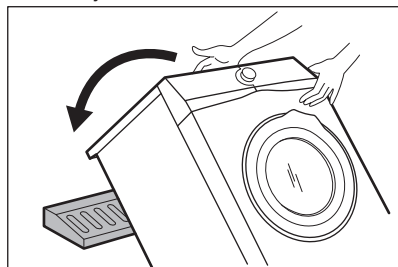


5. Uklonite zaštitu od polistirena s dna. Vratite uređaj u uspravan položaj.

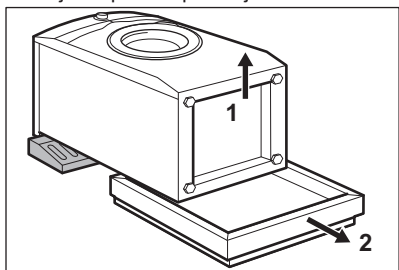


6. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod vode s držača crijeva. *Moguće je da voda teče iz odvodnog crijeva. To je zato jer se uređaj testira u tvornici.*

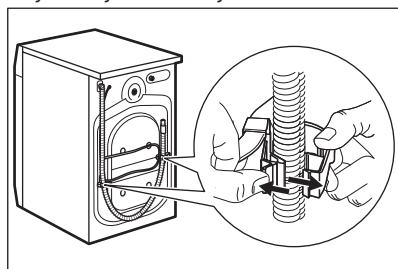

7. Uklonite tri prijevozna vijka i izvucite plastične odstoynike.

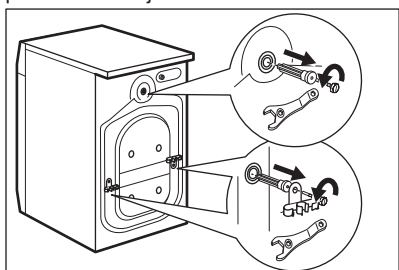

8. Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vreći s priručnikom, u rupe.

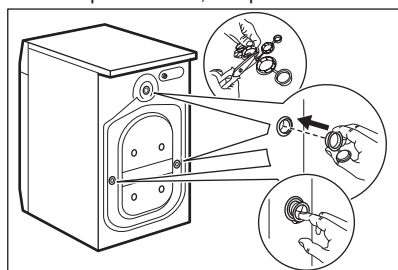

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju bilo kakvog pomicanja uređaja.

3.2 Informacije za postavljanje


1 Namještanje i niveliranje

Pravilno postavljanje uređaja tako da je niveliran sprječava vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

1. Postavite uređaj na ravan i tvrdi pod. Uređaj mora biti u ravni i mora biti stabilan. Osigurajte da uređaj ne dodiruje zid ili druge predmete i da postoji cirkulacija zraka ispod uređaja.

2. Otpustite ili pritegnite nožice kako biste prilagodili razinu. Sve nožice

moraju čvrsto biti na podu.

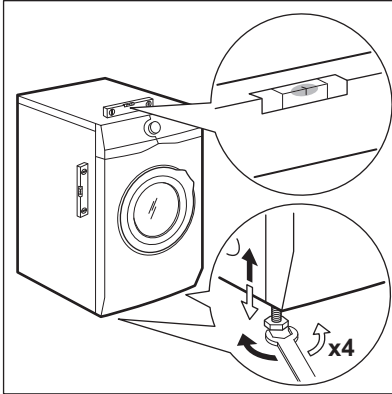

UPOZORENJE!

Ispod nožica uređaja u svrhu niveliranja ne stavljajte karton, drvo ili slične materijale.


2 Crijevo za dovod vode



OPREZ!

Osigurajte da crijeva nisu oštećena i da na spojevima ne curi voda. Ne koristite produžno crijevo ako je crijevo za dovod vode prekratko. Kontaktirajte servisni centar kako biste nabavili zamjensko crijevo za dovod vode.

1. Pričvrstite crijevo za dovod vode za stražnju stranu uređaja.

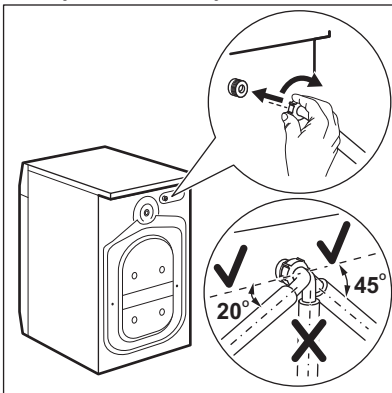

2. Okrenite ga na lijevu ili desnu stranu, ovisno o položaju slavine. Osigurajte da dovodna crijeva nisu u vertikalnom položaju.

3. Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.

4. Spojite crijevo za dovod vode na slavinu hladne vode s navojem 3/4".

3 Odvod vode


Odvodna cijev trebala trebala bi stajati na visini od najmanje 60 cm i najviše 100 cm.




Crijevo za odvod vode možete produžiti do maksimalne dužine od 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za drugo crijevo za odvod vode i za produžetak.

Odvodnu cijev moguće je priključiti na nekoliko načina:

1. Oblikujte je u obliku slova U i stavite oko plastične vodilice.

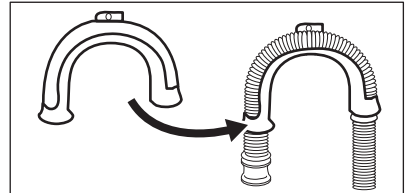


2. **Na rubu umivaonika** - Vodilicu pričvrstite za slavinu na zidu.

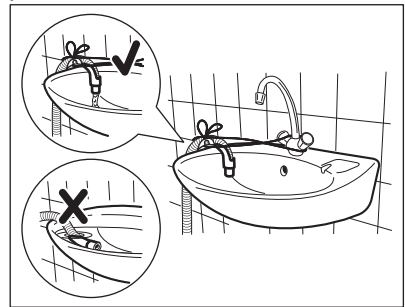




Osigurajte da se plastična vodilica ne pomiče kad uređaj ispušta vodu i da odvodno crijevo nije uronjeno u vodu. Može doći do povrata prljave vode u uređaj.

3. Ako kraj odvodnog crijeva izgleda ovako (vii sliku), možete ga gurnuti izravno u cijev vertikale.

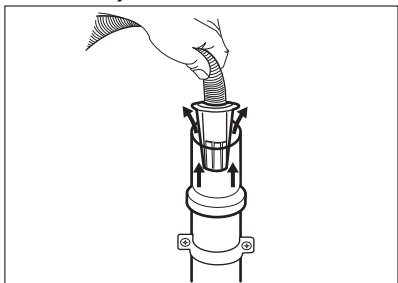


4. **Na odvodnu cijev** - umetnite odvodno crijevo izravno u odvodnu cijev. Pogledajte ilustraciju.

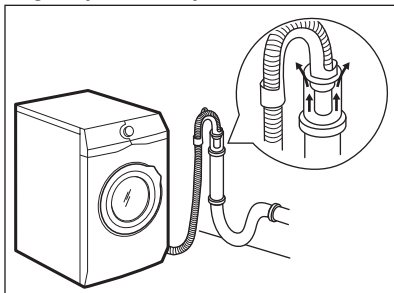


Kraj odvodne cijevi se treba stalno ventilirati, tj. unutrašnji promjer odvodnog kanala (min. 38 mm - min. 1,5") mora biti širi od vanjskog promjera odvodnog crijeva.

5. **Bez plastične vodilice crijeva, na sifon umivaonika** - Stavite odvodno crijevo u sifon i pritegnite ga obujmicom. Pogledajte ilustraciju.

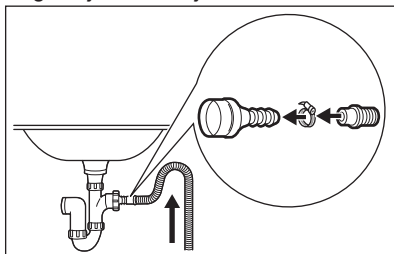


Provjerite da crijevo za odvod vode ima povišeni dio kako bi se spriječilo da ostaci iz slivnika odlaze u uređaj.

6. Postavite crijevo **izravno u ugrađenu odvodnu cijev na zidui** pritegnite ga obujmicom.

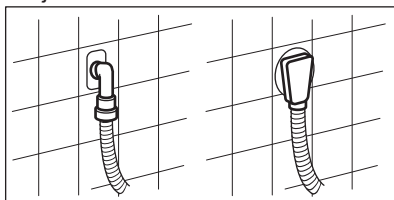

4. OPIS PROIZVODA

4.1 Pregled uređaja

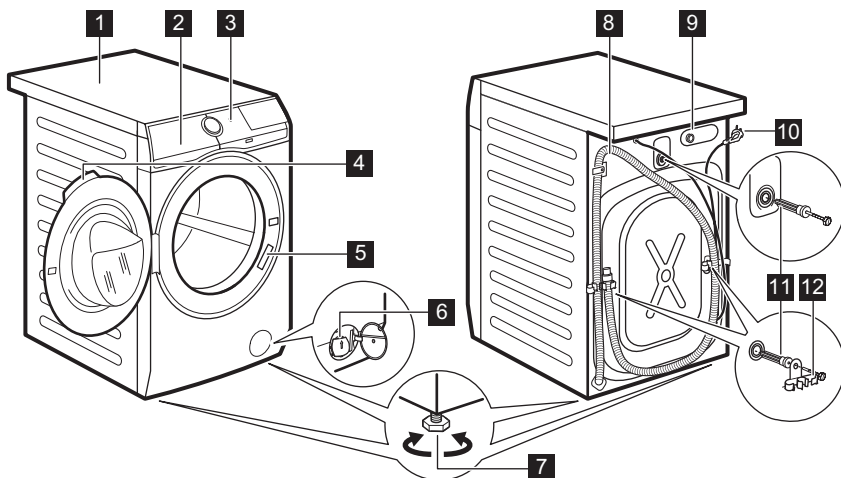

- 1 Radna ploča
- 2 Spremnik za deterdžent
- 3 Upravljačka ploča
- 4 Ručica na vratima
- 5 Natpisna pločica
- 6 Filtar odvodne pumpe
- 7 Nožica za niveliranje uređaja

- 8 Crijevo za odvod vode
- 9 Priključak dovodnog crijeva vode
- 10 Kabel napajanja
- 11 Transportni vijci
- 12 Držač crijeva


5. UPRAVLJAČKA PLOČA

5.1 Posebne značajke

Vaša nova perilica-sušilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malo vode, energije i potrošnje deterdženta te pravilnu njegu tkanine.

- **FreshScent sustav**, zahvaljujući novom **FreshScent** parnom programu nudi savršeno rješenje za osvježavanje čak i najosjetljivijih predmeta bez pranja. Koristite osjetljive mirise koje je posebno razvio **ELECTROLUX** kako bi dodali ugodan osjećaj "upravo opranog" rublja uz uklanjanje mirisa i nabora.
- Zahvaljujući opciji **Soft Plus**, omekšivač rublja jednoliko se raspoređuje po rublju i duboko prodire u vlakna tkanine, rezultirajući savršenom mekoćom.
- Tehnologija **SensiCare System** detektira količinu punjenja rublja definirajući trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja skrojen je prema rublju i vrsti tkanine bez potrošnje više vremena, energije ili vode nego je neophodno.

5.2 Opis upravljačke ploče

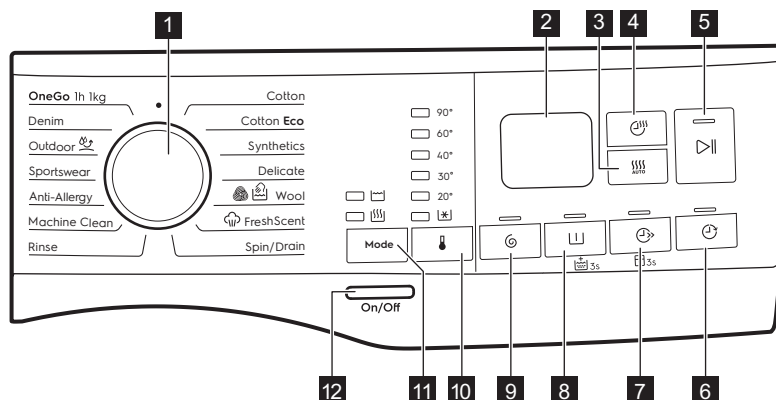

Trajne opcije se zadaju stalnim držanjem pritisnutog gumba najmanje 3 sekunde.

1 Programator

2 Zaslon

3 Automatsko sušenje dodirna tipka 

4 Vremensko sušenje dodirna tipka 

5 Početak/Pauza dodirna tipka 

6 Odgođeni početak dodirna tipka 

7 Dodirna tipka Upravljanje vremenom  i trajna opcija Roditeljske zaštite  3s

8 Dodirna tipka Pretpranje  i trajna opcija Dodatno ispiranje  3s

9 Centrifuga dodirna tipka 


10 Temperatura dodirna tipka 

11 Dodirna tipka Način rada

- Način rada - Pranje 
- Način rada - Sušenje 

12 Uklj./Isklj. pritiska tipka **On/Off**

5.3 Zaslon

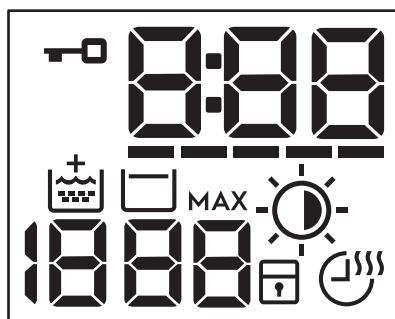

	Indikator zaključanih vrata.
	Digitalni indikator može pokazivati: • Trajanje programa (npr. faza 2:40, pranja i/ili sušenja). • Vrijeme odgode (npr. 2h). • Kraj ciklusa (0:00). • Kod upozorenja (npr. E20). • Indikator pogreške (- - -).
	Indikator Upravljanje vremenom.
	Indikator dodatnog ispiranja.
	Područje centrifugiranja: Indikator brzine centrifuge - - - Indikator Bez centrifuge. Faza centrifugiranja je isključena.
	Indikator zadržavanja vode.
MAX	Nakon SensiCare System detekcije, treperi ako količina punjenja prelazi maksimalnu deklariranu količinu punjenja za odabrani program. Pogledajte odjeljak "SensiCare System detekcija punjenja".
	Automatsko sušenje indikator:  Za glačanje  Suho za u ormar  Ekstra suho
	Indikator roditeljske blokade.
	Indikatorsko svjetlo Vremensko sušenje.

6. BROJČANIK I TIPKE

6.1 Uvod



Opcije/funkcije ne mogu se odabrati sa svim programima pranja U "Tablici programa" provjerite kompatibilnost između opcija/funkcija i programa pranja. Opcija/funkcija mogu jedna drugu isključivati, u kojem slučaju uređaj vam ne dozvoljava postaviti nekompatibilne opcije/funkcije.

6.2 Uklj./Isklj. On/Off

Kako biste omogućili uključivanje ili isključivanje uređaja, pritisnite ovu tipku na nekoliko sekundi. Prilikom uključivanja i isključivanja uređaja oglašavaju se dva različita zvuka.

Budući da funkcija stanja pripravnosti automatski isključuje uređaj nakon nekoliko minuta kako bi u nekim slučajevima smanjila potrošnju energije, možda ćete trebati ponovno uključiti uređaj.

Više pojedinosti potražite u odjeljku „Stanje pripravnosti“ poglavlja „Svakodnevna upotreba“.

6.3 Način rada

Zahvaljujući toj tipki, ciklus može obaviti:

- **Samo pranje:** Uključen je indikator  (osnovni način rada).
- **Pranje i sušenje:** Uključeni su indikatori  i .
- **Samo sušenje:** Uključen je indikator .

6.4 Temperatura

Kad odaberete program pranja, uređaj automatski predlaže osnovnu temperaturu.

Dotaknite ovu tipku za promjenu temperature vode.

Uključuje se indikator postavljene temperature.

Indikator  označava hladnu vodu.

6.5 Centrifuga

Kada postavite program, uređaj automatski postavlja maksimalnu dopuštenu brzinu centrifuge, osim za program Jeans. Pomoću ove opcije možete smanjiti zadanu brzinu centrifuge.

Uzastopce pritišćite tu tipku da biste:

- **Povećali brzinu centrifuge.** Na zaslonu se prikazuju samo brzine centrifugiranja koje su dostupne za odabrani program.
- Dodatne opcije centrifuge **Bez centrifuge** – – –.

Ovu opciju postavite za isključenje svih faza centrifuge. Uređaj izvršava samo fazu ispuštanja vode odabranog programa pranja. Postavite ovu opciju za vrlo osjetljive tkanine. Faza ispiranja upotrebljava više vode za određene programe pranja

- Uključite opciju **Zadržavanje vode** .

Ne provodi se završno centrifugiranje. Voda posljednjeg ispiranja ne ispušta

se kako bi spriječilo gužvanje tkanina. Program pranja završava s vodom u bubnju.

Na zaslonu je prikazan indikator . Vrata ostaju zaključana, a bubanj se i dalje redovito okreće kako bi se spriječilo gužvanje. Kako biste otvorili vrata, morate izbaciti vodu. Ako dodirnete tipku Početak/Pauza , uređaj izvršava fazu centrifugiranja i ispušta vodu.

 Uređaj automatski ispušta vodu nakon otprilike 18 sati.

6.6 Pretpranje

Pomoću ove opcije možete programu pranja dodati fazu pretpranja.

Pali se odgovarajući indikator iznad dodirne tipke.

- Ovu opciju koristite kako biste dodali fazu pretpranja na 30 °C prije faze pranja. Ta opcija preporučuje se za jako zaprljano rublje, naročito ono zaprljano pijeskom, prašinom, blatom i drugim krutim česticama.

 Ona može produljiti trajanje programa.

6.7 Trajno uključena funkcija dodatnog ispiranja 3s

Ovom funkcijom možete trajno uključiti dodatno ispiranje kada podesite novi program.

Za **aktiviranje/deaktiviranje** ove opcije zadržite gumb Pretpranje pritisnut 3 sekunde dok indikator  ne počne/prestane svijetliti na zaslonu.

Kada se aktivira, aparat će prijeći na tu opciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirajte program.

 Ova opcija produljuje trajanje programa.

6.8 Upravljanje vremenom

S tom opcijom možete smanjiti trajanje programa ovisno o veličini punjenja i stupnju zaprljanosti rublja.

Kada postavite program pranja na zaslonu se prikazuje zadano trajanje programa -----.

Dodirnite tipku Upravljanje vremenom  za smanjenje trajanja programa u skladu s vašim potrebama. Na zaslonu se prikazuje novo trajanje programa i broj crtica će se usmanjiti u skladu s tim:

----- prikladno za punjenje normalno zaprljanih predmeta.

---- brzi ciklus za cijelo punjenje lagano zaprljanih predmeta.

-- vrlo brzi ciklus za manje punjenje lagano zaprljanih predmeta (preporučuje se maksimalno polovica punjenja).

- najkraći ciklus za osvežavanje male količine rublja..

Funkcija upravljanja vremenom dostupna je samo s programima u tablici.

indikator	Pamuk Cotton	Eko pamuk Cotton Eco	Sintetika Synthetics
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Osnovno trajanje svih programa.

Upravljanje vremenom s parnim programima

Kad postavljate parni program, ta tipka omogućuje vam odabir tri razine pare i u skladu s tim se smanjuje trajanje programa.

- --- : najviša.
- -- : srednja.
- - : najniža.

6.9 Roditeljska zaštita 3s

Pomoću ove opcije možete spriječiti da se djeca igraju s upravljačkom pločom.

Za **aktiviranje/deaktiviranje** ove opcije zadržite gumb Upravljanje vremenom pritisnut 3 sekunde dok indikator  **ne počne/prestane svijetliti** na zaslonu.

Kada se aktivira, aparat će prijeći na tu opciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirajte program. Ako pritisnete bilo koji gumb, indikator  trepće kako bi pokazao da su onemogućeni gumbi.

6.10 Vremensko sušenje

Tu tipku dotaknite kako biste postavili trajanje prilagođeno vrsti tkanine koju sušite (Pogledajte tablicu "Programirano sušenje"). Na zaslonu se prikazuje postavljena vrijednost.

Svakim dodirom te tipke vrijeme sušenja se produljuje za 5 minuta.



Ne možete postaviti sva vrijednosti trajanja sušenja za sve vrste tkanina.

6.11 Automatsko sušenje

Dodirnite tu tipku za postavljanje jedne od automatskih razina sušenja uređaja.

Na zaslonu, uključuje se odgovarajući indikator suhoće.

-  **Za glačanje:** rublje koje će se glačati.
-  **Za u ormar:** rublje koje će se spremi.

-  **Ekstra suho:** rublje koje se potpuno suši.



Sve automatske razine sušenja ne možete postaviti za sve vrste tkanina.

6.12 Odgođeni početak

S tom opcijom možete odgoditi početak programa na prikladnije vrijeme.

Dotirujte tipku za postavljanje željene odgode. Vrijeme se povećava u koracima od 1 sata do 20 sati.

Pali se odgovarajući indikator iznad dodirne tipke.

Na zaslonu se prikazuje odabrano vrijeme odgode. Nakon dodirivanja gumba Početak/Pauza , aparat započinje odbrojavanje i vrata se zaključavaju.

6.13 Početak/Pauza

Dotaknite tipku Početak/Pauza  za pokretanje ili pauziranje uređaja ili prekid programa u tijeku.

7. PROGRAMI

7.1 Tablica programa

Program Zadana tempera- tura Raspon tempera- ture	Referent- na brzina centrifuge. Raspon brzina centrifuge	Maksi- malna količi- na punje nja	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Programi pranja			
Cotton Pamuk 40 °C 90 °C – Hladno	1600 o/ min. (1600- 400 o/ min)	8 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Uobičajeno, jako i malo zaprljano.
Cotton Eco Eko pamuk ¹⁾ 40 °C 60 °C – 40 °C	1600 o/ min. (1600- 400 o/ min)	8 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Normalno prljavo. Smanjuje se potrošnja energije i produljuje se vrijeme pranja.
Synthetics Sintetika 40 °C 60 °C – Hladno	1200 o/ min. (1200- 400 o/ min)	3 kg	Sintetičke ili miješane tkanine. Normalno prljavo.
Delicate Osjetljivo 40 °C 40 °C – Hladno	1200 o/ min. (1200- 400 o/ min)	3 kg	Osjetljive tkanine, poput akrilnih, viskoze i miješanih tkanina zahtijevaju blaže pranje. Normalno prljavo.

Program Zadana tempera- tura Raspon tempera- ture	Referent- na brzina centrifu- ge. Raspon brzina centrifu- ge	Maksi malna količi- na punje nja	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
 Vuna 40 °C 40 °C – Hladno	1200 o/ min. (1200- 400 o/ min)	1.5 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i ostale tkanine sa simbolom "ručno pranje".²⁾
Parni program  s FreshScent sustavom Parni program može se koristiti za smanjenje nabora i mirisa ³⁾ predmeta koji trebaju samo osvježavanje, izbjegavaju pranje. Vlakna tkanine su opuštena i naknadno glačanje je bez napora. Kad program završi, brzo izvadite rublje iz bubnja ⁴⁾ . Programi na paru ne izvode nikakve higijenske cikluse. Ne postavljajte jedan od tih programa za sljedeće vrste rublja: • Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici. • Sve predmete koji imaju plastične, metalne, drvene ili slične dijelove. ELECTROLUX miris. Ako koristite ovaj poseban nježni miris, vaše rublje mirisati će kao svježe oprano. jednu dozu iz bočice ulijte u odjeljak  i jednostavno pokrenite parni program. Smanjite dozu mirisa kad tretirate manje punjenje. Tipkom Upravljanje vremenom možete smanjiti trajanje programa prilikom tretiranja predmeta označenih kao za pranje na nižim temperaturama. NIKAKO: • Ne sušite predmete tretirane mirisom. Miris će ishlapiti. • Ne koristite miris za svrhe drukčije od navedenih. • ne koristite miris na novim predmetima. Novi predmeti mogu sadržavati ostatke sastojaka iz proizvodnje koji nisu kompatibilni s mirisom.  Bočice s dozama mirisa dostupne su u web trgovini ELECTROLUX ili od ovlaštenog dobavljača.			
 FreshScent	-	1 kg	Pamuk, sintetika, osjetljivo. Kratki i nježan parni program za osvježavanje čak i vrlo osjetljivog rublja, uključujući vrlo osjetljive predmete s čipkom itd. Prilikom tretiranja manjih punjanja, trajanje programa može se dodatno smanjiti uporabom opcije Upravljanje vremenom.  UPOZORENJE! Taj program ne koristite za vunen i predmete označene samo za suho čišćenje.

Program Zadana tempera- tura Raspon tempera- ture	Referent- na brzina centrifuge. Raspon brzina centrifuge	Maksi- malna količi- na punje- nja	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Spin/Drain Centrifuga / Izbacivanje vode	1600 o/ min. (1600- 400 o/ min)	8 kg	Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja. Sve tkanine, osim vunениh i osjetljivih tkanina.
Rinse Ispiranje	1600 o/ min. (1600- 400 o/ min)	8 kg	Sve tkanine, osim vunениh i osjetljivih tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom punjenja. Ako je potrebno, postavite opciju Ekstra ispiranje kako biste dodali ispiranja. S malom brzinom centrifuge uređaj provodi nježna ispiranja kratkim centrifugama.
Machine Clean Čišćenje uređaja 60 °C	1200 o/ min. (1200- 400 o/ min)	-	Ciklus održavanja s vrućom vodom za čišćenje i osvježavanje bubnja i uklanjanje ostataka koji bi mogli stvoriti neugodan miris. Da biste dobivali najbolje rezultate, ovaj ciklus upotrebljavajte jednom mjesečno. Prije pokretanja tog ciklusa, iz bubnja uklonite sve predmete. U spremnik za deterdžent faze pranja krilce na spremniku postavite u uspravan položaj. U spremnik faze pranja ulijte šalicu izbjeljivača od klora ili sredstva za čišćenje perilice rublja. NE koristite oba sredstva zajedno.  Nakon čišćenja bubnja pokrenite ciklus ispiranja s praznim bubnjem, bez deterdženta, kako biste uklonili sve ostatke izbjeljivača. Ako postavite ovaj program s Način rada - Sušenje, aparat će izvršiti funkciju protiv dlačica. Pogledajte poglavlje 'Dlačice u tkanini'.

Program Zadana tempera- tura Raspon tempera- ture	Referent- na brzina centrifuge. Raspon brzina centrifuge	Maksi- malna količi- na punje- nja	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Anti-Allergy Anti-alergijska 60 °C	1600 o/ min. (1600- 400 o/ min)	8 kg	Bijelo pamučno rublje. Taj program uklanja mikroorganizme zahvaljujući fazi pranja koja na nekoliko minuta temperaturu održava iznad 60°C. To pomaže u uklanjanju mikroba, mikroorganizama i čestica. Dodatna faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje ostataka deterdženta i polena/alergena. Na taj način pranje je učinkovitije.
Sportswear Sportska odjeća 30 °C 40 °C – Hladno	1200 o/ min. (1200- 400 o/ min)	3 kg	Sintetički sportski predmeti. Taj program napravljen je za blago pranje moderne sportske odjeće a također je prikladan za sportsku odjeću za teretanu, vožnju bicikla, trčanje i slično.
 Sportske jakne 30 °C 40 °C – Hladno	1200 o/ min. (1200- 400 o/ min)	2 kg	 Ne koristite omekšivač rublja i pazite da u spremniku deterdženta nema ostataka omekšivača. Odjeća za aktivnosti na otvorenom, tehničke, sportske tkanine, vodonepropusne i prozirne jakne, dvoslojne jakni s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom.  Pri izvršavanju non-stop programa pranja i sušenja faza sušenja djeluje i kao pomoć za obnavljanje vodonepropusnosti. Na etiketi odjeće provjerite smijete li je sušiti u sušilici rublja.
Denim Jeans 30 °C 40 °C – Hladno	1200 o/ min. (1200- 400 o/ min)	3 kg	Poseban program za odjeću od trapera s osjetljivom fazom pranja za minimalizaciju izbljeđivanja boja i oznaka. Za bolju njegu, preporučuje se smanjeno punjenje.

Program Zadana tempera- tura Raspon tempera- ture	Referent- na brzina centrifuge. Raspon brzina centrifuge	Maksi- malna količi- na punje- nja	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
OneGo 1h 1kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 o/ min. (1200- 400 o/ min)	1 kg	Miješane tkanine (pamuk i sintetika). Kompletan kratki program za pranje i sušenje punjenja do 1 kg odjeće u jednom koraku. Traje samo 1 sat.
• Resetirajte poziciju. Zaslون pokazuje samo crtice.			

1) **Program za pamuk za uštedu energije.** Ovaj program na 60°C uz punjenje od 8 kg referentni je program koji je korišten za podatke na energetskeoj naljepnici, u skladu s direktivom EK 96/60. Ovaj program postavite za dobre rezultate pranja i smanjenje potrošnje energije. Trajanje programa pranja je produženo.

2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može izgledati kao da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno.

3) Parni program ne uklanja posebno jaki miris.

4) Nakon parnog tretmana, rublje može biti vlažno. Objesite predmete na nekoliko minuta.

Kompatibilnost opcija programa

Faze	 Centrifuga	 Bez centrifuge	 Prepranje	 Upravljanje vremenom	 Odgođeni početak
Cotton Pamuk	■	■	■	■	■
Cotton Eco Eko pamuk	■	■	■	■	■
Synthetics Sintetika	■	■	■	■	■
Delicate Osjetljivo	■	■	■	■	■

Faze	 Centrifuga	 Bez centrifuge		 Pretpranje		 Upravljanje vremenom	 Odgođeni početak
 Vuna	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Spin/Drain Centrifuga / Izbacivanje vode	■	■ ¹⁾					■
Rinse Ispiranje	■	■	■		■		■
Machine Clean Čišćenje uređaja	■	■					■
Anti-Allergy Anti-alergijska	■	■	■	■	■		■
Sportswear Sportska odjeća	■	■	■	■	■		■
 Sportske jakne	■	■	■		■		■
Denim Jeans	■	■	■		■		■
OneGo 1h 1kg							■

¹⁾ Ako postavite opciju Bez Centrifuge, uređaj samo izbacuje vodu.

7.2 Woolmark Apparel Care - Plava



- Ciklus pranja vune u ovom uređaju odobrila je tvrtka The Woolmark Company za pranje proizvoda od vune s oznakom "ručno pranje" uz

uvjet da se proizvodi peru u skladu s uputama na etiketi odjeće i u skladu s uputama proizvođača ove perilice rublja. M1664

- Ciklus sušenja vune ovog uređaja provjerila je i odobrila tvrtka The Woolmark Company. Ciklus je prikladan za sušenje vunениh predmeta označenih s "hand wash" (ručno pranje) ako se peru u ciklusu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u sušilici u skladu s uputama proizvođača. M1664

U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji, simbol Woolmark zaštitni je znak certifikata.

7.3 Automatsko sušenje

Razina suhoće	Vrsta tekstila	Punjenje
Iznimno suho Za frotir	Pamuk i lan (kućni ogrtači, ručnici itd.)	do 4 kg
	Odjeća od denima	do 3 kg
Suho za u ormar²⁾ Za predmete koji će se skladištiti	Pamuk i lan (kućni ogrtači, ručnici itd.)	do 4 kg
	Sintetika i miješani tekstil (veste, bluze, donje rublje, kućansko rublje i posteljina)	do 3 kg
	Osjetljive tkanine (akril, viskoza i osjetljiv miješani tekstil)	do 2 kg
	Vuneni predmeti (vuneni džemperi)	do 1 kg
	Sportska odjeća za korištenje na otvorenom (odjeća za korištenje na otvorenom, tehnička tkanina, sportski tekstil, voodootporne i prozračne jakne, lagane otporne jakne)	do 2 kg
	Odjeća od denima	do 3 kg
	Sportska odjeća	do 3 kg

Razina suhoće	Vrsta tekstila	Punjenje
☀ Suho za glačanje Prikladno za glačanje	Pamuk i lan (plahte, stolnjaci, košulje itd.)	do 4 kg

1) Također je dostupno s programom Anti-alergijska i Eko pamuk.

2) **Savjeti ustanove za ispitivanje** Ispitivanje performansi, u skladu sa standardom EN 50229, potrebno je obaviti kod PRVOG sušenja maksimalno dozvoljene količine rublja (sastav u skladu sa standardom EN61121) postavljanjem programatora na program Eko pamuk AUTOMATSKO SUŠENJE - SUHO ZA U ORMAR. DRUGO sušenje s preostalom količinom rublja potrebno je ispitati postavljanjem programatora na program Eko pamuk AUTOMATSKO SUŠENJE - SUHO ZA U ORMAR.

7.4 Vremenski programirano sušenje

Razina suhoće	Vrsta tekstila	Punjenje (kg)	Brzina centrifuge	Predloženo trajanje (minute)
Iznimno suho Za frotir	Pamuk i lan (kućni ogrtači, ručnici itd.)	4	1600	180 - 200
		2	1600	90 - 110
		1	1600	60 - 70
	Odjeća od denima	3	1200	155
Suho za u ormar Za predmete koji će se skladištiti	Pamuk i lan (kućni ogrtači, ručnici itd.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	80 - 100
		1	1600	50 - 60
	Sintetika i miješani tekstil (veste, bluže, donje rublje, kućansko rublje i posteljina)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Osjetljive tkanine (akril, viskoza i osjetljiv miješani tekstil)	2	1200	150
	Vuna (vuneni džemperi)	1	1200	170 - 190
	Sportska odjeća za korištenje na otvorenom (odjeća za korištenje na otvorenom, tehnička tkanina, sportski tekstil, vodootporne i prozračne jakne, lagane otporne jakne)	2	1200	160
	Odjeća od denima	3	1200	145
	Sportska odjeća	3	1200	140

Razina suho- će	Vrsta tekstila	Punj enje (kg)	Brzi- na cen- trifu- ge	Predloženo trajanje (minute)
Suho za glaćanje Prikladno za glaćanje	Pamuk i lan (plahte, stolnjaci, košulje itd.)	4	1600	100 - 120
		2	1600	60 - 80
		1	1600	40 - 50

8. POSTAVKE

8.1 Zvučni signali

Ovaj uređaj sadrži razne zvučne signale koji rade kad:

- Uključite uređaj (poseban kratki ton).
- Isključite uređaj (poseban kratki ton).
- Dotaknete neku od tipki (klik).
- Pogrešno odaberete (3 kratka zvuka).
- Program je završen (niz zvukova u trajanju od otprilike 2 minute).
- Uređaj je u kvaru (niz zvukova u trajanju od otprilike 5 minuta).

Za **uključenje/isključenje** zvučnih signala kad je program završen,

dotaknite tipke **Mode** i  istovremeno na 2 sekunde. Na zaslonu se prikazuje Uklj ili Isklj.



Ako isključite zvučne signale, oni će nastaviti s radom ako dođe do kvara uređaja.

9. PRIJE PRVE UPORABE

1. Osigurajte da je dostupna električna energija i da je slavina otvorena.
 2. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za deterđent označen na .
- Ovime se uključuje sustav za izbacivanje vode.
3. Ulijte malu količinu deterđenta u odjeljak označen s .

4. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubnju. Na taj ćete način ukloniti moguću preostalu prljavštinu s bubnja i kade.

10. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE



UPOZORENJE!


Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

10.1 Uključivanje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
 2. Otvorite slavinu.
 3. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
- Oglašava se kratki zvuk.

10.2 Umetanje rublja

1. Otvorite vrata uređaja.
 2. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete.
 3. Bubanj napunite rubljem umećući jedan po jedan komad.
- Ne stavljajte previše rublja u bubanj.
4. Čvrsto zatvorite vrata.

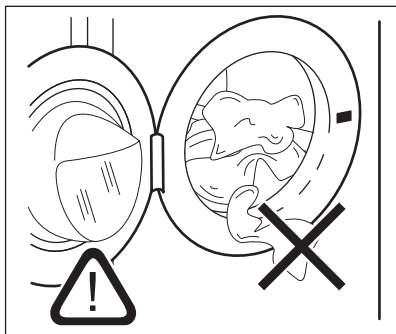
**OPREZI!**

Uvjerite se da rublje nije zapelo između brtve i vrata kako biste izbjegli rizik od curenja vode i oštećenja rublja.



Pranje jako zauljenih, masnih mrlja može uzrokovati oštećenje gumenih dijelova perilice rublja.

10.3 Punjenje deterdženta i dodataka

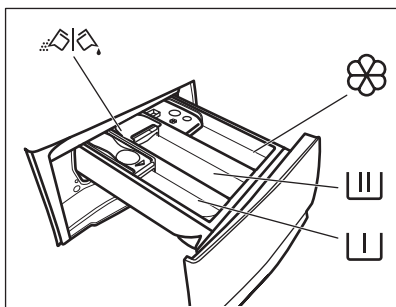

- Spremnik za fazu predpranja, program namakanja ili za sredstvo za uklanjanje mrlja.



- Spremnik za fazu pranja.



- Odjeljak omekšivača rublja i ostala tekuća sredstva (regenerator rublja, izbjeljivač).

MAX - Maksimalna razina za količinu tekućih dodataka.

 - Preklopka za prašak ili tekući deterdžent.




Uvijek slijedite upute koje nađete na pakiranju deterdženata, ali preporučujemo da ne prelazite naznačene razine (**MAX**). Ta količina će, pak, jamčiti najbolje rezultate pranja.




Nakon ciklusa pranja, ako je potrebno, uklonite sve ostatke deterdženta iz spremnika za deterdžent.

10.4 Provjerite položaj krilca za deterdžent

1. Do kraja izvucite spremnik za deterdžent.

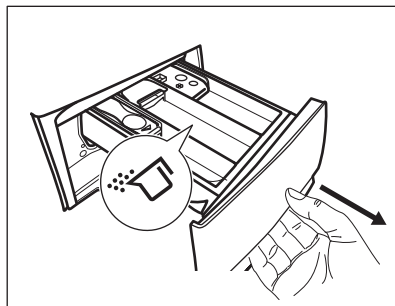


2. Pritisnite polugu prema dolje kako biste uklonili spremnik.
3. Za korištenje praškastog deterdženta okrenite krilce prema gore.
4. Za korištenje tekućeg deterdženta okrenite krilce prema dolje.

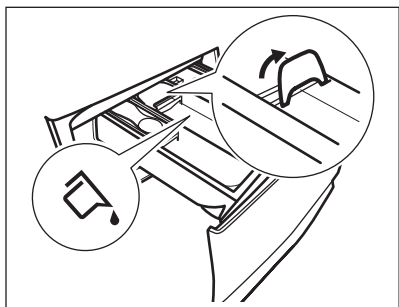

S krilcem u položaju **DOLJE**:

- Ne koristite želatinozne ili guste tekuće deterdžente.
 - Ne prelazite maksimalnu dozu deterdženta označenu na krilcu.
 - Ne postavljajte fazu prepranja.
 - Ne postavljajte funkciju odgode pokretanja.
5. Izmjerite količinu sredstva za pranje i omekšivača.
 6. Pažljivo zatvorite spremnik za deterdžent.

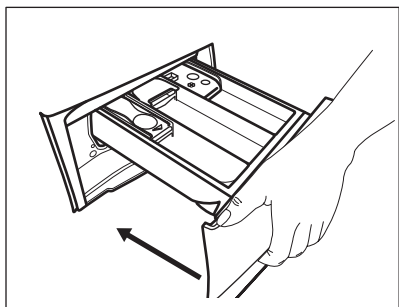

Pobrinite se da krilce ne uzrokuje začepljenje kada zatvorite ladicu.

10.5 Odabir programa

1. Okrenite programator kako biste odabrali željeni program pranja. Indikator gumba Način rada - Pranje svijetli. Bljeska indikator tipke Početak/Pauza .

Na zaslonu se prikazuje indikativno trajanje programa i maksimalno punjenje.

2. Za promjenu temperature i/ili brzine centrifuge, dodirnite odgovarajuće tipke.
3. Ako želite, postavite jednu ili više opcija dodirivanjem odnosnih tipki.

Odgovarajući indikatori svijetle na zaslonu, a prikazane informacije sukladno tome se mijenjaju.

-  Ako odabir **nije moguć** oglašava se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje

10.6 Pokretanje programa

Za pokretanje programa dotaknite tipku

Početak/Pauza . Nije moguće pokrenuti program kad je indikator tipke isključen i ne bljeska (npr. otvorena vrata).

Odgovarajući indikator prestaje bljeskati i ostaje uključen.

Program započinje, vrata su zaključana.

Na zaslonu se prikazuje indikator .

-  Pumpa za izbacivanje vode može kratko raditi prije punjenja vode u uređaj.

10.7 Pokretanje programa s odgodom početka

1. Dodirujte tipku Odgođeni početak  dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme odgode. Uključuje se odgovarajuće indikatorsko svjetlo.
2. Dodirnite tipku Početak/Pauza . Vrata uređaja se zaključavaju i započinje odbrojavanje odgode početka. Na zaslonu se prikazuje indikator .

Kad odbrojavanje završi, program se automatski pokreće.

Poništavanje odgode početka nakon početka odbrojavanja

Za poništavanje odgode početka:

1. Dodirnite tipku Početak/Pauza  za privremeno zaustavljanje uređaja. Treperi odgovarajući indikator.
2. Dodirujte tipku Odgođeni početak  dok se na zaslonu ne prikaže .
3. Ponovno dotaknite tipku Početak/Pauza  kako bi program započeo odmah.

Promjena odgode početka nakon početka odbrojanja

Za promjenu odgode početka:

1. Dodirnite tipku Početak/Pauza  za privremeno zaustavljanje uređaja. Treperi odgovarajući indikator.
2. Dodirujte tipku Odgođeni početak  dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme odgode.
3. Ponovno dodirnite tipku Početak/Pauza  za početak novog odbrojanja.

10.8 SensiCare System detekcija punjenja

-  Trajanje programa na zaslonu odnosi se na **srednje/veliko punjenje**.

Nakon dodirivanja tipke Početak/Pauza  SensiCare System pokreće detekciju punjenja rublja:

1. Uređaj detektira punjenje u prvih 30 sekundi. Tijekom te faze, trake Upravljanje vremenom ---- smještene ispod zaslona vremena prikazuju jednostavnu animaciju a bubanj se kratko okreće.
2. Trajanje programa će se prilagoditi u skladu s tim i može se povećati ili smanjiti. Nakon dodatnih 30 sekundi, započinje punjenje vode.

Na kraju detekcije punjenja, u slučaju **prepunjenog bubnja**, na zaslonu bljeska indikator **MAX**:

U tom slučaju, za 30 sekundi, moguće je pauzirati uređaj i smanjiti višak rublja.

Kad izvadite višak predmeta, ponovno dodirnite gumb Početak/Pauza  za ponovno pokretanje programa. Faza SensiCare može se ponoviti do tri puta (vidi točku 1).

Važno! Ako se količina rublja ne smanji, program pranja svakako započinje, bez obzira na prepunjenost. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate pranja.

-  Otprilike 20 minuta nakon početka programa trajanje programa može se ponovno prilagoditi ovisno o kapacitetu tkanine za upijanje vode.

-  SensiCare detekcija vrši se samo s kompletnim programom pranja i ako trajanje programa nije smanjeno tipkom Upravljanje vremenom.

10.9 Prekidanje programa i mijenjanje opcija

Kada program radi, možete mijenjati **samo neke** opcije:

1. Dodirnite tipku Početak/Pauza . Treperi odgovarajući indikator.
2. Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.
3. Ponovno dotaknite tipku Početak/Pauza .

Program pranja se nastavlja.

-  Za ponovno pokretanje programa, uvjerite se da je programator ispravno postavljen na prekinuti program i da indikator tipke Početak/Pauza  bljeska.

10.10 Poništavanje programa u tijeku

1. Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku Uklj./Isklj..
2. Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite tipku Uklj./Isklj..



Ako je SensiCare System i punjenje vode je već započelo, novi program započinje **bez ponavljanje SensiCare System**. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

Postoji također i alternativni način poništavanja:

1. Okrenite tipku za odabir u položaj "Reset" .
2. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se prikazuje --- . Sada možete odabrati novi program pranja.

10.11 Otvaranje vrata - dodavanje rublja



Ako su temperatura i razina vode u bubnju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne možete otvoriti vrata.

Dok traje program pranja ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana.

1. Dodirnite tipku Početak/Pauza . Odgovarajući indikator zaključanih vrata na zaslonu se isključuje.
2. Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite predmete.
3. Zatvorite vrata i dodirnite tipku Početak/Pauza .

Program ili odgoda početka se nastavljaju.

10.12 Završetak programa

Po završetku programa uređaj se automatski zaustavlja. Oglašavaju se zvučni signali (ako su uključeni). Na zaslonu se prikazuje

Isključuje se indikator tipke Početak/Pauza .

Vrata se otključavaju a indikator se isključuje.

1. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. kako biste isključili uređaj.

Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će isključiti uređaj.



Kada ponovno uključite uređaj, zaslon prikazuje kraj prethodnog programa. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.
4. Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste spriječili stvaranje plijesni i nastanak neugodnih mirisa.
5. Zatvorite slavinu.

10.13 Ispuštanje vode nakon završetak ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koji ne izbacuju vodu od posljednjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Područje vremena prikazuje a zaslon prikazuje da su vrata zaključana .
- Indikator tipke Početak/Pauza počinje bljeskati.
- Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Vrata ostaju zaključana.
- Kako biste otvorili vrata, morate izbaciti vodu:

1. Ako je potrebno, dodirnite tipku Centrifuga za smanjenje brzine centrifuge koju je predložio uređaj.
2. Pritisnite tipku Početak/Pauza : uređaj izbacuje vodu iz bubnja i centrifugira.

Prestaje svijetliti indikator opcije Zadržavanje vode .



Ako postavite opciju Bez centrifuge - - -, uređaj će samo izbaciti vodu.

3. Kada se program završi i isključi se indikator zaključanih vrata , vrata možete otvoriti.
4. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.

10.14 Funkcija "Stanje pripravnosti"

Funkcija automatski isključuje uređaj kako bi se smanjila potrošnja energije kada:

- Ne koristite aparat 5 minuta ako nije pokrenut nijedan program. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. za ponovno uključivanje uređaja.
- 5 minuta nakon završetka programa pranja.

Pritisnite tipku Uklj./Isklj. za ponovno uključivanje uređaja. Na zaslonu se prikazuje vrijeme završetka zadnjeg programa pranja. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

Ako je brojčanik okrenut u položaj

"Reset" (Poništavanje) , uređaj se automatski isključuje nakon 30 sekundi.



Ako postavite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubnju, funkcija Stanje pripravnosti **ne isključuje** uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznite vodu.

11. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

11.1 NON-STOP programi - Pranje i sušenje



Nisu svi programi kompatibilni s funkcijom sušenja. Program OneGo 1h 1kg je već kompletan program pranja i sušenja.

Možete prati i sušiti vaše rublje postavljajući "non-stop program". Postupite kao što je opisano u nastavku:

1. Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uklj./Isklj. kako biste uključili uređaj.
2. Stavljajte jedan po jedan predmet.
3. Stavite deterdžent i aditive u odgovarajući pretinac.
4. Okrenite programator na program pranja. Aparat prelazi na zadani način rada samo za pranje i svijetli indikator tipke Način rada - Pranje . Zaslom prikazuje zadanu temperaturu i centrifugiranje. Ako je

potrebno, promijenite ih u skladu s vašim rubljem.

5. Postavite željene opcije, ako su dostupne.
6. Dodirnite tipku Način rada jednom kako biste aktivirali i funkciju sušenja. Svijetle oba indikatora tipke Način rada - Pranje  i Način rada - Sušenje . Na zaslonu se pojavljuje indikator .

11.2 Pranje i sušenje - Automatske razine

1. Dodirnite tipku Automatsko sušenje  dok se na zaslonu ne prikaže željena razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:
 - a.  **Za glačanje:** za pamučne predmete;
 - b.  **Za u ormar:** za pamučne i sintetičke predmete;
 - c.  **Ekstra suho:** za pamučne predmete.

Vrijednost vremena na zaslonu je trajanje ciklusa pranja i sušenja izračunatog na temelju zadane postavke količine rublja.



Za dobro sušenje uz potrošnju manje energije i kraće vrijeme, uređaj vam ne omogućuje postavljanje preniske brzine centrifuge za predmete koje je potrebno oprati i osušiti.

2. Za pokretanje programa dotaknite tipku Početak/Pauza . Započinje procjena SensiCare.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

11.3 Pranje i sušenje s određenim vremenom

1. Dodirnite tipku Vremensko sušenje

više puta kako biste postavili željenu vrijednost vremena (pogledajte tablicu "Vremena sušenja" u poglavlju "Programi"). Isključit će se indikator razine

sušenja , a svijetlit će indikator .

Svakim dodirom te tipke vrijeme se produljuje za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje novo postavljeno vrijeme.

2. Za pokretanje programa dotaknite tipku Početak/Pauza . Započinje procjena SensiCare.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

11.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.
- Oglašavaju se zvučni signali (ako su uključeni).
- Na zaslonu se uključuje .
- Isključuje se indikator tipke Početak/Pauza . Indikator zaključanih vrata se isključuje i vrata se otključavaju.
- Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uklj./Isklj. kako biste isključili uređaj.



Nekoliko minuta nakon završetka programa funkcija uštede energije automatski će isključiti uređaj.

1. Izvadite rublje iz uređaja.
2. Provjerite je li bubanj prazan.



Nakon faze sušenja, očistite bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite mokrom krpom.

12. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

12.1 Priprema za sušenje

1. Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uklj./Isklj. kako biste uključili uređaj.
2. Stavljajte jedan po jedan predmet.
3. Okrenite programator na program koji odgovara predmetima koje sušite. Aparat prelazi na zadani način rada samo za pranje i svijetli indikator opcije Način rada - Pranje.

4. Dva puta dodirnite tipku Način rada za obavljanje samo sušenja. Svijetli indikator tipke Način rada - Sušenje a indikator tipke Način rada - Pranje se isključuje.



Kad sušite veću količinu rublja, kako biste postigli dobre značajke sušenja, osigurajte da samo rublje nije zarolano te da je jednolično raposređeno u bubnju.

12.2 Sušenje - Automatske razine

1. Dodirujte tipku Automatsko sušenje

 dok se na zaslonu ne prikaže željena razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:

- a.  **Za glačanje:** za pamučne predmete;
- b.  **Za u ormar:** za pamučne i sintetičke predmete;
- c.  **Ekstra suho:** za pamučne predmete.

Na zaslonu se prikazuje trajanje programa sušenja.

2. Za pokretanje programa dotaknite

tipku Početak/Pauza .

Na zaslonu se uključuje indikator

zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

12.3 Programirano sušenje

1. Dodirnite tipku Vremensko sušenje

 više puta kako biste postavili željenu vrijednost vremena (pogledajte tablicu "Vremena sušenja" u poglavlju "Programi"). Isključit će se indikator razine sušenja , a svijetlit će indikator .

Svakim dodirom te tipke vrijeme se produljuje za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje novo postavljeno vrijeme.

2. Za pokretanje programa dotaknite

Početak/Pauza .

Na zaslonu se uključuje indikator

zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

12.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.
- Oglašavaju se zvučni signali (ako su uključeni).
- Na zaslonu se uključuje .
- Isključuje se indikator tipke Početak/Pauza . Indikator zaključanih vrata  se isključuje i vrata se otključavaju.
- Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uklj./Isklj. kako biste isključili uređaj.



Nekoliko minuta nakon završetka programa funkcija uštede energije automatski će isključiti uređaj.

1. Izvadite rublje iz uređaja.
2. Provjerite je li bubanj prazan.



Nakon faze sušenja, očistite bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite mokrom krpom.

13. DLAČICE NA TKANINI

Tijekom faze pranja i/ili sušenja određene vrste tkanina (spužvaste, vunene majice i džemper) mogu otpuštati dlačice.

Otpuštene dlačice mogu se zalijepiti za tkanine tijekom sljedećeg ciklusa.

Taj nedostatak povećava se s tehničkim tkaninama.

Za sprječavanje pojave dlačica na vašoj odjeći, preporučujemo vam:

- Ne perite tamne tkanine nakon što ste oprali i osušili svijetlo obojene tkanine (ručnik, vunu ili džemper) i obrnuto.

- Sušite te vrste tkanina na otvorenom nakon prvog pranja.
- Očistite filter odvoda.
- Nakon faze sušenja mokrom krpom očistite prazan bubanj, brtvu i vrata.

Za uklanjanje dlačica iz unutrašnjosti bubnja postavite poseban program:

- Ispraznite bubanj.
- Mokrom krpom očistite bubanj, brtvu i vrata.
- Postavite program Čišćenje uređaja i Način rada - Sušenje  zajedno kako biste uključili funkciju protiv pojave mucica.

- Za pokretanje programa dotaknite tipku Početak/Pauza .



Ako se uređaj koristi često, redovito provodite program čišćenja.

14. SAVJETI



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

14.1 Punjenje rublja

- Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno, sintetičko, osjetljivo i vunu.
- Pridržavajte se uputa za pranje na etiketama za njegu rublja.
- Bijele i obojene komade odjeće nemojte prati zajedno.
- Neki obojeni komadi odjeće mogu pustiti boju prilikom prvog pranja. Preporučujemo vam da ih prvih nekoliko perete odvojeno.
- Zakopčajte jastučnice, zatvorite patentne zatvarače, kukice i dugmad. Zavežite pojaseve.
- Ispraznite džepove i ispružite predmete
- Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s tiskanim ilustracijama okrenite na krivu stranu.
- Pre-tretirajte tvrdokorne mrlje.
- Tvrdokorne mrlje perite posebnim deterdžentom.
- Pazite pri rukovanju zastorima. Uklonite kukice i zavjesu stavite u vreću za pranje ili u jastučnicu.
- Ne perite rublje bez rubova ili s poderotinama.
- Za pranje malih i/ili osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena, najlonki, itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.
- Vrlo malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnoteženjem prilikom centrifugiranja što dovodi do pojave vibracija. Ako se to dogodi:
 - a. prekinite program i otvorite vrata (pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba");
 - b. ručno preraspodijelite rublje tako da su predmeti ravnomjerno raspoređeni oko bubnja;
 - c. pritisnite tipku Početak/Pauza. Faza centrifugiranja se nastavlja.

14.2 Tvrdokorne mrlje

Za neke mrlje voda i deterdžent nisu dovoljni.

Preporučujemo da te mrlje tretirate prije nego predmete stavite u uređaj.

U prodaji su dostupna specijalna sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite specijalno sredstvo koje je prikladno za vrstu mrlje i tkanine.

14.3 Deterdženti i ostala sredstva

- Upotrebljavajte isključivo deterdžente i sredstva izrađene za perilice rublja:
 - deterdžente u prahu za sve vrste tkanina osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za bijelo rublje i sanitizaciju rublja
 - tekuće deterdžente, po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Ne koristite više od preporučene količine sredstva za pranje kako ne biste izazvali zagađenje okoliša.
- Slijedite upute s pakiranja deterdženta ili drugih proizvoda, bez premašivanja navedene maksimalne razine (**MAX**).
- Koristite preporučene deterdžente za vrstu i boju rublja, temperaturu programa i razinu uprljanosti.

14.4 Savjeti za očuvanje okoliša

- Za pranje normalno uprljanog rublja odaberite program bez predpranja.

- Program pranja uvijek pokrenite s maksimalnom dozvoljenom količinom rublja.
- Ako pred-tretirate mrlje ili koristite sredstvo za uklanjanje mrlja, postavite program s niskom temperaturom.
- Kako biste koristili ispravnu količinu deterdženta, provjerite tvrdoću vode u vašem sustavu. Pogledajte "Tvrdoća vode".

14.5 Tvrdoća vode

Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja. U područjima gdje je voda meka nije potrebno koristiti omekšivače za vodu.

Kako biste saznali tvrdoću vode u svom području, kontaktirajte vodoopskrbno poduzeće.

Upotrebjavajte odgovarajuću količinu omekšivača vode. Pridržavajte se uputa na pakiranju proizvoda.

14.6 Savjeti za sušenje

Pripremanje ciklusa sušenja

- Otvorite slavinu.
- Provjerite je li crijevo za ispuštanje vode pravilno priključeno. Više informacija potražite u poglavlju postavljanja.
- Maksimalne količine rublja za programe sušenja pogledajte u tablici programa sušenja.

14.7 Predmeti koji nisu pogodni za sušenje

Ne postavljajte program sušenja za ove vrste rublja:

- Zavjese od sintetičkih materijala.
- Odjevne predmete s metalnim umetcima.
- Najlonske čarape.
- Poplune.
- Prekrivače.
- Perine.
- Jakne.
- Vreće za spavanje.
- Tkanine s ostacima laka za kosu, odstranjivača laka za nokte ili sličnim.

- Odjevne predmete podstavljene pjenastom gumom ili sličnim materijalima.

14.8 Etikete na rublju

Kada sušite rublje, poštujujte oznake proizvođača na etiketama:

-  = Odjevni predmet može se strojno sušiti
-  = Ciklus sušenja na visokoj temperaturi
-  = Ciklus sušenja na sniženoj temperaturi
-  = Odjevni predmet ne može se strojno sušiti.

14.9 Trajanje ciklusa sušenja

Vrijeme se može mijenjati ovisno o:

- brzini završnog centrifugiranja
- razini suhoće
- vrsti rublja
- masi rublja

14.10 Dodatno sušenje

Ako je na kraju programa sušenja rublje još uvijek vlažno, ponovo postavite kratki ciklus sušenja.



UPOZORENJE!

Za izbjegavanje pojave nabora i gužvanje, rublje nemojte presušiti.

14.11 Opće preporuke

Pogledajte tablicu "Programi sušenja" kako biste pronašli **prosječna vremena sušenja**.

Iskustvo vam pomaže u boljem sušenju rublja. Zabilježite trajanje već obavljenih ciklusa.

Kako biste izbjegli pojavu statičkog naboja na kraju ciklusa sušenja:

1. U ciklusu pranja upotrebljavajte omekšivač.
2. Upotrebljavajte poseban omekšivač za sušilice.

Kad je program sušenja završen, odmah izvadite rublje.

15. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

15.1 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i toplom vodom. Potpuno osušite sve površine.



OPREZ!

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.



OPREZ!

Metalne površine ne čistite deterdžentom na bazi klora.

15.2 Uklanjanje Kamenca



Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje proizvoda za uklanjanje kamenca za perilice rublja.

Redovito pregledavajte ima li u bubnju kamenca.

Uobičajeni deterdženti već sadrže omekšivače vode, ali preporučujemo povremeno odraditi ciklus s praznim bubnjem i sredstvom za uklanjanje kamenca.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.


15.3 Pranje radi održavanja

Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom može uzrokovati naslage deterdženta, dlačica i rast bakterija unutar bubnja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i plijesni. Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja, redovito obavljajte pranje za održavanje (najmanje jednom mjesečno):



Pogledajte poglavlje "Čišćenje bubnja".

15.4 Brtva na vratima

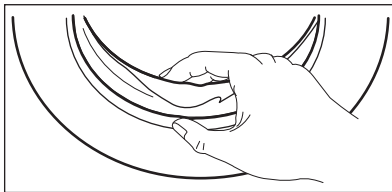

Redovito provjeravajte brtvu i uklonite sve predmete iz unutarnjeg dijela.

15.5 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili nastanak hrđe.

Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.


Za detaljno čišćenje:

- Potpuno ispraznite bubanj.
- Pokrenite program Čišćenje uređaja. Za više detalja, pogledajte tablicu programa pranja.


15.6 Čišćenje spremnika za deterdžent

Za sprječavanje pojave naslaga osušenog deterdženta ili omekšivača rublja i/ili pojave plijesni u spremniku za deterdžent, povremeno obavite sljedeći ciklus čišćenja:


1. Otvorite ladicu. Pritisnite kvačicu prema dolje kako je prikazano na slici, i izvucite je.

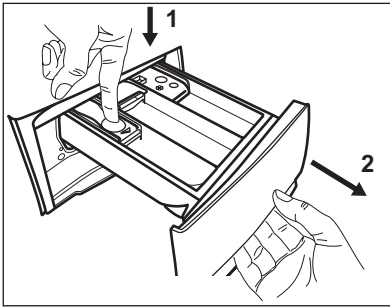


2. Skinite gornji dio dodatnog odjeljka kako biste olakšali čišćenje i isperite ga pod mlazom tople vode kako biste uklonili sve tragove nakupljenog deterdženta. Nakon čišćenja, vratite gornji dio na mjesto.

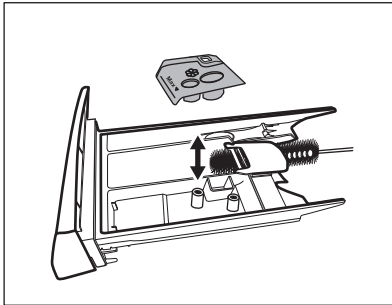

3. Osigurajte da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubine uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.

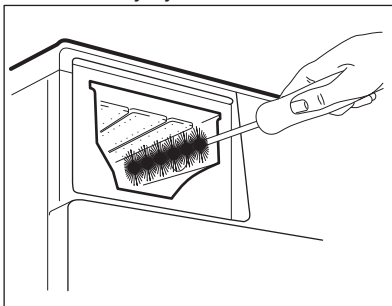

4. Vratite spremnik za deterdžent u vodilice i zatvorpriete ga. Odradite program ispiranja bez rublja u bubnju.

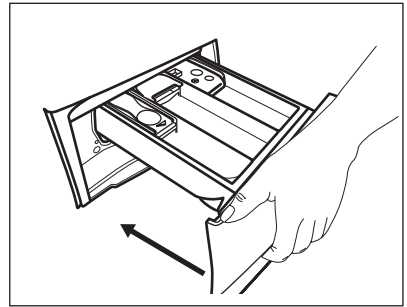

15.7 Čišćenje odvodne crpke



UPOZORENJE!

Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.



Redovito pregledavajte filter pumpu za izbacivanje vode kako biste se uvjerali da je čist.

Očistite pumpu za izbacivanje vode ako:

- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Bubljanje se ne okreće.
- Uređaj stvara neobičnu buku uslijed začepljenja odvodne pumpe.
- Se na zaslonu prikazuje šifra alarma **E20**.




UPOZORENJE!


- Ne vadite filter dok uređaj radi.
- Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi

Za čišćenje pumpe, napravite sljedeće:


1. Otvorite poklopac pumpe.

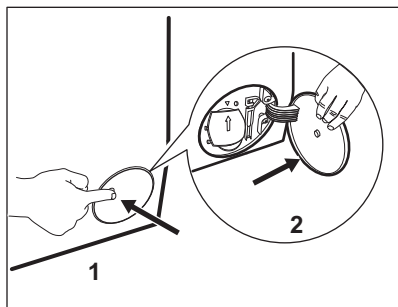

2. Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteče.
3. Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filter.

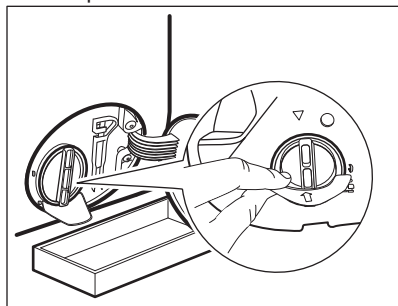


4. Okrenite filter za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteče.

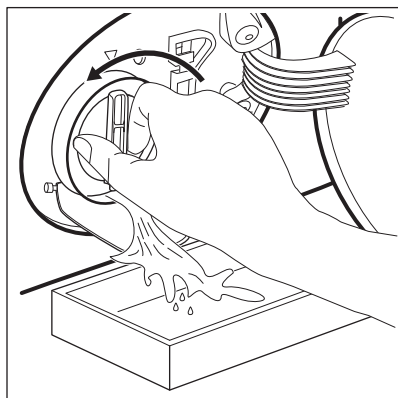


5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filter natrag i ispraznite spremnik.


6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.
7. Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga.

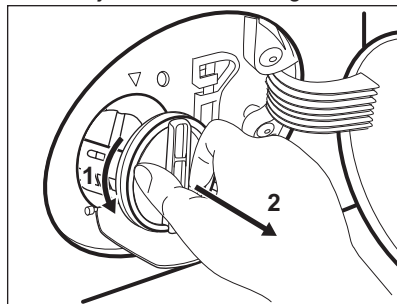


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.
9. Provjerite može li se impeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte servisni centar.

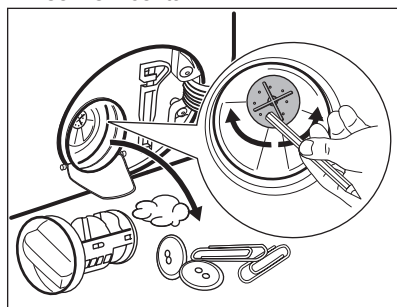


10. Očistite filter pod mlazom vode.

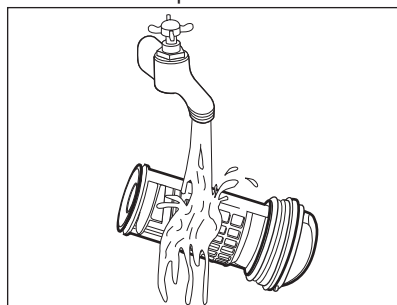





11. Vratite filter natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Provjerite jeste li filter ispravno pritegnuli kako bi izbjegli curenje.

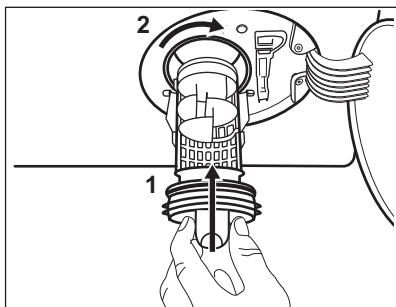

12. Zatvorite poklopac pumpe.

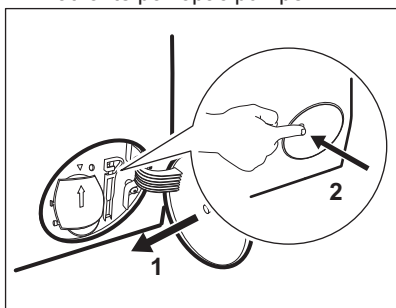

15.8 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

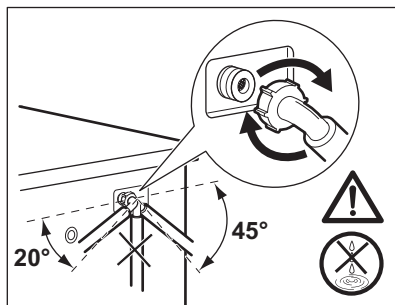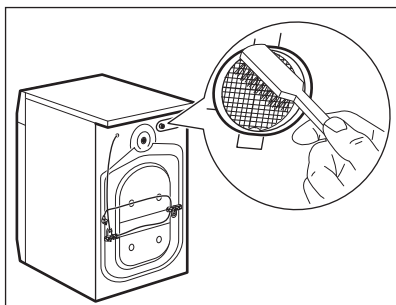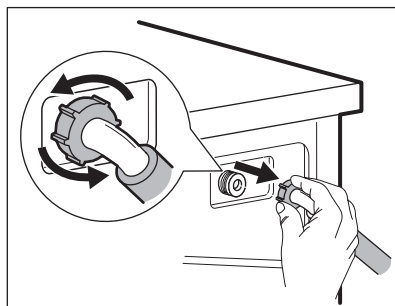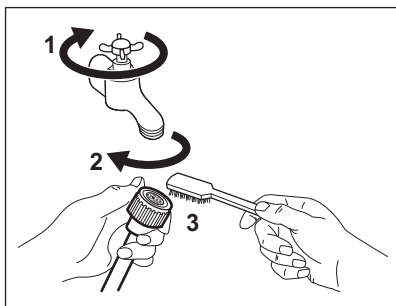

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

- a. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
- b. Pokrenite program za izbacivanje vode.

15.9 Izbacivanje vode u nuždi

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, obavite isti postupak opisan u odjeljku "Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

15.10 Sprječavanje stvaranjainja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0° C ili pasti ispod toga, ispraznite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.



UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0 °C.

Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

16. RJEŠAVANJE PROBLEMA



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

16.1 Uvod

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.


Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablicu). Ako problem i dalje postoji, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

U slučaju velikih problema, oglašava se zvučni signal, na zaslonu se prikazuje šifra alarma i tipka Početak/Pauza  može stalno bljeskati:

- **E H 0** - Napajanje je nestabilno. Pričekajte dok se napajanje ne stabilizira.
- **E 9 1** - Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja. Isključite i ponovno uključite. Program nije ispravno završio ili se uređaj prerano zaustavio. Ako se šifra alarma ponovno pojavi, obratite se servisnom centru.
- **E 1 0** - Uređaj se ne puni vodom na ispravan način. Nakon odgovarajuće provjere, ponovno pokrenite uređaj pritiskom na tipku Početak/Pauza , uređaj pokušava nastaviti ciklus. Ako je pogreška još uvijek prisutna, ponovno će se pojaviti šifra alarma.
- **E 2 0** - Uređaj ne izbacuje vodu.
- **E 4 0** - Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena. Provjerite vrata!



Ako je uređaj previše napunjen, uklonite neke stvari iz bubnja i/ili istodobno vrata držite zatvorena i dok pritisnete tipku Početak/Pauza ►|| dok indikator  ne prestane bljeskati (pogledajte sliku ispod).

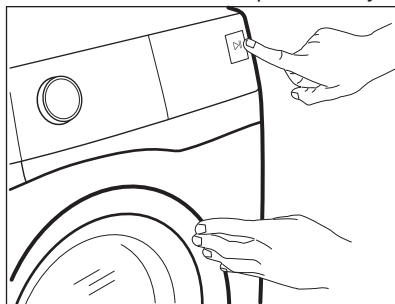

UPOZORENJE!

Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

16.2 Moguće pogreške

Problem	Moguće rješenje
Program ne započinje s radom.	• Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite jesi li vrata uređaja zatvorena. • Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osigurača. • Uvjerite se da ste dotaknuli Početak/Pauza ► . • Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. • Ako je uključena, isključite funkciju roditeljske zaštite. • Provjerite položaj programatora odabranog programa.
Uređaj se ne puni vodom na ispravan način.	• Provjerite je li slavina otvorena. • Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Ovu informaciju potražite kod lokalnog distributera vode. • Provjerite da slavina nije začepljena. • Provjerite da filter crijeva za dovod i filter ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Uređaj se puni vodom i potom odmah izbacuje vodu	• Provjerite nalazi li se crijevo za odvod vode u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Uređaj ne izbacuje vodu.	• Provjerite da sifon nije začepljen. • Provjerite da odvodno crijevo nije napuknuto ili savijeno. • Provjerite je li priključak crijeva za odvod vode pravilno izveden. • Ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode, postavite program za izbacivanje vode. • Postavite program za izbacivanje vode ako ste odabrali jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju.

Problem	Moguće rješenje
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	• Postavite program s fazom centrifugiranja. • Ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokrenite fazu centrifugiranja. Ovaj problem može uzrokovati nestabilnost uređaja.
Voda curi po podu.	• Provjerite jesu li spojevi crijeva za vodu zategnuti i da nema curenja vode. • Provjerite da na crijevu za dovod i odvod nema oštećenja. • Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću vrstu i ispravnu količinu deterdženta.
Vrata uređaja se ne mogu otvoriti.	• Pazite da je odabran program pranja koji završava s vodom u perilici. • Provjerite je li program pranja završen. • Postavite program izbacivanja vode ili centrifuge ako u bubnju ima vode. • Provjerite da se uređaj napaja električnom strujom. • Ovaj problem može prouzročiti neispravnost uređaja. Obratite se ovlaštenom servisnom centru. Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte poglavlje "Otvaranje vrata u nuždi".
Uređaj proizvodi neobičan zvuk i vibrira.	• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Provjerite jesu li skinuti pakiranje i transportni vijci. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Dodajte još rublja u bubanj. Stavili ste premalo rublja.
Trajanje programa tijekom izvršavanja produljuje se ili skraćuje.	• SensiCare System može prilagoditi trajanje programa u skladu s vrstom i veličinom punjenja. Pogledajte "Otkrivanje količine punjenja SensiCare Systema" u "Svakodnevna upotreba".
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	• Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite neku drugu marku. • Prije pranja upotrijebite poseban proizvod za uklanjanje tvrdokornih mrlja. • Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu. • Smanjite količinu rublja.
Previše je pjene u bubnju tijekom ciklusa pranja.	• Smanjite količinu deterdženta.
Nakon ciklusa pranja postoje ostaci deterdženta u ladici dozatora.	• Pazite da je klizač u ispravnom položaju (GORE za praškasti deterdžent - DOLJE za tekući deterdžent). • Spremnik za deterdžent svakako koristite u skladu s uputama u ovom priručniku.

Problem	Moguće rješenje
Uređaj ne suši ili ne suši dovoljno dobro.	• Otvorite slavinu. • Provjerite je filter odvoda začepljen. • Smanjite količinu punjenja. • Provjerite jeste li postavili ispravan ciklus. Po potrebi ponovno postavite kratko vrijeme sušenja.
Rublje je puno dlačica različitih boja.	Tkanine oprane u prethodnom ciklusu ispustile su dlačice raznih boja: • Faza sušenja pomaže ukloniti dio dlačica. • Odjeću očistite valjkom za dlačice. U slučaju prevelike količine dlačica u bubnju, pokrenite specijalni program za njihovo čišćenje (za više detalja pogledajte "Dlačice na tkanini").

Nakon provjere uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.

Ako zaslon prikaže druge kodove alarma, isključite pa uključite uređaj. Ako i dalje dolazi do kvara, obratite se servisnom centru.

16.3 Otvaranje vrata u slučaju nužde

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada uređaja vrata ostaju zaključana. Nakon vraćanja struje program pranja se nastavlja. Ako u slučaju kvara vrata ostanu zaključana, mogu se otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:



OPREZ!
Opasnost od opekline!
Pazite da temperatura vode nije previsoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte da se sve ohladi.




OPREZ!
Opasnost od ozljede!
Provjerite da se bubanj ne vrti. Ako je potrebno, pričekajte da se bubanj prestane okretati.



Provjerite da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte "Pražnjenje u nuždi" u poglavlju "Čišćenje i održavanje").

Za otvaranje vrata nastavite kako slijedi:

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku Uklj./Isklj..
2. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
3. Otvorite krilce filtra.
4. Dvaput povucite okidač za otključavanje u slučaju nužde i otvorite vrata uređaja.

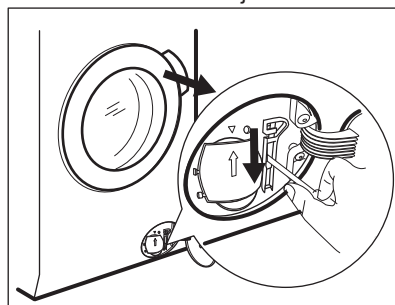

5. Izvadite rublje i zatim zatvorite vrata uređaja.
6. Zatvorite krilce filtra.

17. POTROŠNJA



Navedene vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima s odgovarajućim standardima. Razni čimbenici mogu promijeniti podatke: količina i vrsta rublja i temperatura okoline. Pritisak vode, napon napajanja i temperatura ulazne vode također mogu utjecati na trajanje programa pranja.



Radi poboljšanja kvalitete proizvoda tehničke specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave.



Tijekom programa pranja, ProSense tehnologija može mijenjati trajanje pranja i vrijednosti potrošnje. Za više detalja pogledajte odjeljak "ProSense detekcija punjenja" u poglavlju "Svakodnevna uporaba".

Programi	Punjenje (kg)	Potrošnja električne energije (kWh)	Potrošnja vode (u litrama)	Približno trajanje programa (u minutama)
Pamuk 60°C	8	1.30	80	220
Eko pamuk Pamuk- program uštede energije na 60°C ¹⁾	8	0.90	54	278
Pamuk 40 °C	8	1.20	80	210
Sintetika 40°C	3	0.80	60	140
Osjetljivo 40°C	3	0.60	60	120
Vuna/ručno pranje 30°C	1.5	0.30	60	75

¹⁾ "Pamuk- program uštede energije" 60 °C s punjenjem od 8 kg referentni je program za podatke navedene na energetske oznaci, u skladu sa standardima EEZ-a 96/60.

18. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / Visina / Dubina / Ukupna dubina	597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
Priključak na električnu mrežu	Napon Ukupna snaga Osigurač Frekvencija	230 V 2200 W 10 A 50 Hz

Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od vlage		IPX4
Dovod vode ¹⁾		Hladna voda
Tlak dovoda vode	Minimalno Maksimalno	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimalna količina rublja za pranje	Pamuk	8 kg
Maksimalna količina suhog rublja	Pamuk Sintetika	4 kg 3 kg
Brzina centrifugiranja	Maksimalno	1550 o/min.

¹⁾ Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s navojem 3/4" .

19. PRIBOR

19.1 Dostupno na www.electrolux.com/shop ili od ovlaštenog dobavljača



Samo odgovarajući pribor kojeg je odobrio ELECTROLUX osigurava sigurnosne standarde ovog uređaja. Ako se koriste neodobreni dijelovi, svi jamstveni zahtjevi biti će nevažeći.

19.2 Komplet za pričvršćenje ploče (4055171146)

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.

Dostupan kod vašeg ovlaštenog prodavača.

Ako postavljate uređaj na podnožje, uređaj učvrstite na ploču za pričvršćenje.

20. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

www.electrolux.com/shop



157016370-A-122018

